

CZ: **NÁVOD K POUŽITÍ**

Robo zvířátka, vypadají jako živá! Robo Alive kolekce, nasbírají je všichni!

**Popis/Funkce:** balení obsahuje hračku Robo Alive – zvíře se zvukovými efekty a pohyblivými částmi těla (vydává zvuky jako opravdový PTERODACTYL, kouše)

**Dříve než si začneš s Dinem hrát, přečti si pozorně tento návod a uschovej pro další použití.**

**1. Instrukce ke hře:** • Stiskni Dinovi hrudník pro aktivaci.

**TIP:** Pokud Dino začne znít tišeji než při prvním zapnutí, baterie se vybijí, je čas pro jejich výměnu. Baterie 3x AG13/A76/LR44 průměrně vydrží 150 minut (záleží na kvalitě baterii).

**2. Výměna baterií (nejsou součástí balení):** Poznámka: Baterie smí vyměňovat pouze dospělá osoba.

a) Obrát Dina vzhůru nohama, odšroubuj šroubek (proti směru hodinových ručiček) na jeho břiše, jak znázorněno na obrázku 2a/2b (viz originál návod).

b) Odstraň kryt zásobníku pro baterie, vyjmi staré baterie a vyměň je za nové 3x AG13/A76/LR44.

c) Baterie vlož se správnou polaritou, jak znázorněno na obrázku 2b (viz originál návod).

d) Zásobník uzavři krytem a šroubek dobře zašroubuj (po směru hodinových ručiček).

**Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte**

**3x baterie „AG13/A76/LR44“ 1,5V (je součástí hračky - pouze pro zkušební provoz).** Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba.

Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjejte baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte. Vybité baterie vyjměte z přístroje. Přírodní svorky nesmějí být zkratovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhadzujte do otevřeného ohně, neotevírejte vnější obaly, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vytéct. Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

**Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení:** Symbol přeškrtnuté podtržené popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezená nebo vyrobená po 13. 8. 2005. Označuje, že výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontajneru s komunálním odpadem. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) a [www.ekobat.cz](http://www.ekobat.cz)

**Varování: Nevhodné pro děti do 3 let.** Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udušení dítěte. **Upozornění:** Obal uschovejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu. Vyrobeno v Číně

SK: **NÁVOD K POUŽITIU**

Robo zvieratká, vyzerajú ako živé! Robo Alive kolekcie, nazbieraj ich všetci!

**Popis/Funkcie:** balenie obsahuje hračku Robo Alive – zvierka so zvukovými efektmi a pohyblivými časťami tela (vydáva zvuky ako skutočný PTERODACTYL, hryzie)

**Skôr než sa začneš s Dinom hrať, prečítaj si pozorne tento návod a uschovej pre ďalšie použitie.**

**1. Inštrukcie k hre:** • Stlač Dinovi hrudník pre aktiváciu.

**TIP:** Ak Dino začne znívať tichšie ako pri prvom zapnutí, batérie sa vybijú, je čas na ich výmenu. Batéria 3x AG13/A76/LR44 priemerne vydrží 150 minút (záleží na kvalite batérií).

**2. Výmena batérií (nie sú súčasťou balenia):** Poznámka: Batérie smie vymieňať iba dospelá osoba.

a) Obráť Dina hore nohami, odskrutkuj skrutku (proti smeru hodinových ručičiek) na jej bruchu, ako je znázornené na obrázku 2a/2b (viď originál návod).

b) Odstráň kryt zásobníka pre batérie, vyber staré batérie a vymeň ich za nové AG13/A76/LR44.

c) Batérie vlož so správnou polaritou, ako je znázornené na obrázku 2b (viď originál návod).

d) Zásobník uzavri krytom a skrutku dobre zaskrutkuj (v smere hodinových ručičiek).

**Výrobok na batérie - informácie o bežnej prevádzke: Použite**

**3x batérie „AG13/A76/LR44“ 1,5V (sú súčasťou hračky iba pre skúšobnú prevádzku).** Batérie musí inštalovať a vymieňať dospelá osoba. Dodržiavajte správnu polaritu. Používajte rovnaký typ batérií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie.

Nedobíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Pokiaľ sa hračka dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vyjmite. Vybité batérie vyjmite z hračky. Prírodné svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto – nevhadzujte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytiecť. Batérie uchovajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


**Upozornenia a pokyny na odkladanie použitých elektrozařízení:** Symbol přeškrtnuté podtržené nádoby na odpad na produkte alebo balení označuje elektrozařízení, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhodnený do komunálneho odpadu. Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad na batériách, ich obaloch alebo na elektrozařízeníach vyjadruje, že batérie nepatria do odpadkového koša ani kontajnera

s komunálnym odpadom. Zoznam verejne prístupných miest spätného odberu nájdete na [www.asekol.sk](http://www.asekol.sk) a [www.ekobat.sk](http://www.ekobat.sk)

**Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.** Nebezpečnosť prehltnutia alebo vdýchnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať.

V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečnosť udušenia dieťaťa.

**Upozornenie:** Obal uschovejte pro případnou potřebu. Farby a detaily výrobku sa môžu lišit od vyobrazenia na obale. Vyrobené v Číne

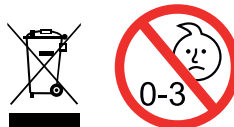

SPARKYS s. r. o., Hráského 2231/25,  
148 00 Praha 4 - Chodov,  
[www.sparkys.cz](http://www.sparkys.cz)

