


Kočárek pro panenky / Kočík pre bábičky 3v1 439636

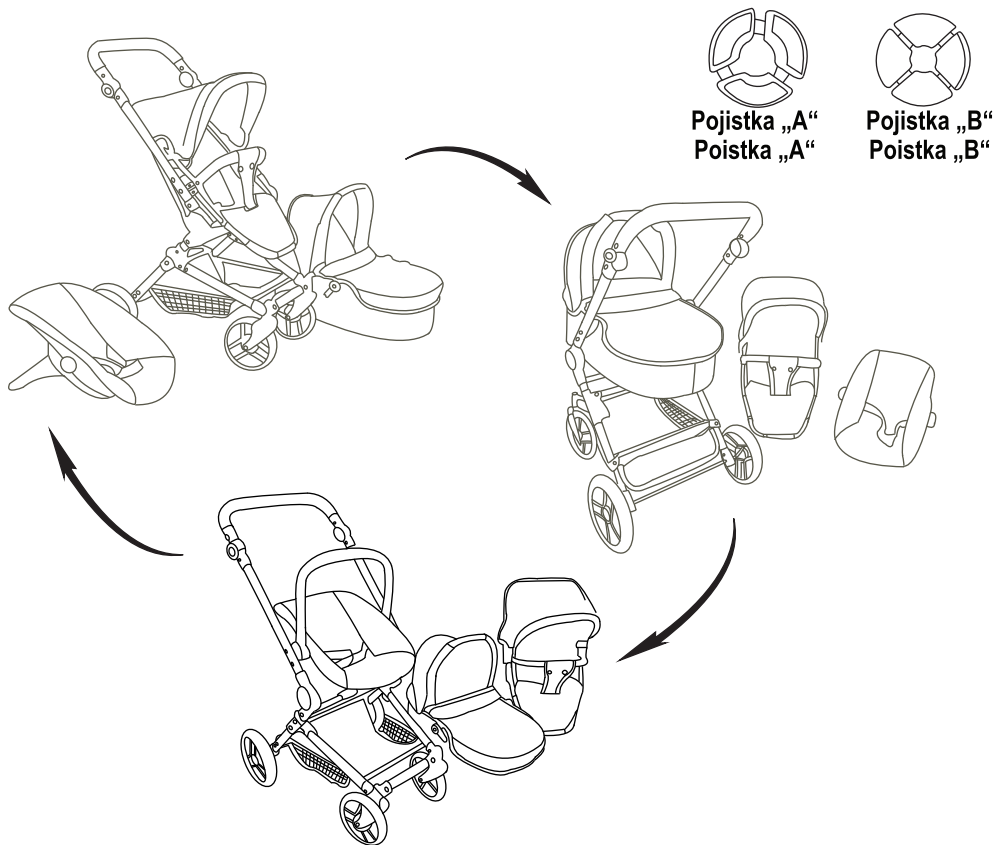

Upozornění:

1. **Kočárek není vhodný pro děti do 3 let** – hrozí nebezpečí vdechnutí malých částí.
2. Nepoužívejte pro děti či domácí mazlíčky. Tento model je hračka.
3. Kočárek by měl být rozložen dospělou osobou. Zamezte tak zhroucení kočárku během hry.
4. Před začátkem hry odstraňte všechny obaly konstrukce kočárku.
Přejeme příjemnou zábavu Vaším dětem.

Upozornenie:

1. **Kočík nie je vhodný pre deti do 3 rokov** - hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia malých častí.
2. Nepoužívajte pre deti či domácich miláčikov. Tento model je hračka.
3. Kočík by mal byť rozložený dospelou osobou. Zamedzte tak zrútenie kočíka počas hry.
4. Pred začiatkom hry odstráňte všetky obaly konštrukcie kočíka.
Prajeme príjemnú zábavu Vaším deťom.




www.sparkys.cz

HM Studio, a.s., Průmyslová 504,
250 70 POSTŘÍŽÍN Tel.: 220 970 480




VYROBENO V ČÍNE / VYROBENÉ V ČÍNE

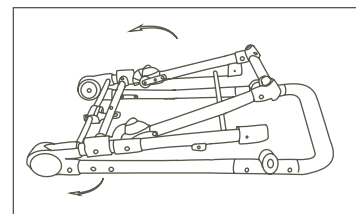


1) **Rozložení kočárku:** uchopte kočárek za rukojeť a celou konstrukci tahem od sebe rozevírejte.

Rozloženie kočíka: uchopte kočík za rukoväť a celú konštrukciu ťahom od seba roztvorte.

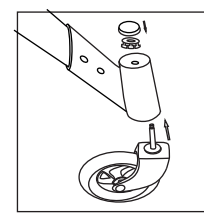


2) **Sestavení kočárku – přední část:** nasuňte přední kola do otvoru držáku přední nápravy. Zajistěte pojistkou „A“ a uzavřete krytem.


Zostavenie kočíka - predná časť: nasuňte predné kolesá do otvoru držáka prednej nápravy. Zaisťte poistkou "A" a uzavrite krytom.

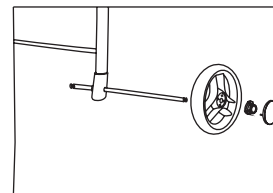

3) **Sestavení kočárku – zadní část:** prostrčte nápravu otvory rámu, pak nasadte obě zadní kola. Zajistěte pojistkou „B“ a uzavřete krytem.
Zostavenie kočíka - zadná časť: prestrčte nápravu otvory rámu, potom nasadte obe zadné kolesá. Zaisťte poistkou "B" a uzavrite krytom.

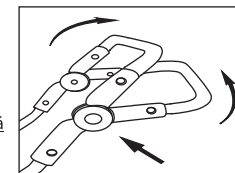


4) **Nastavení výšky a směru rukojeti:** zmáčkněte knoflíky po obou stranách rukojeti zároveň a nastavte podle výšky dítěte (směrem nahoru a dolů).
Nastavenie výšky a smeru rukoväte: stlačte gombíky po oboch stranách rukoväte zároveň a nastavte podľa výšky dieťaťa (smerom hore a dole).

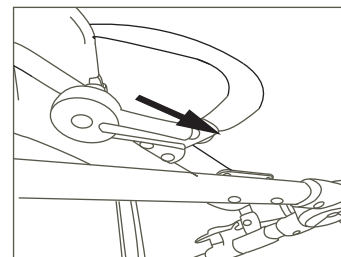


5) **Nastavení kočárku 3v1:** výměna sportáku, korbíčky nebo autosedačky je snadná. Sejměte z rámu jeden ze 3 uvedených dílů a nasadte na něj další díl, jak znázorněno.

Nastavenie kočíka 3v1: výměna športíaku, korbíčky alebo autosedačky je jednoduchá. Odstráňte z rámu jeden z 3 uvedených dielov a nasadte naň ďalší diel, ako znázornené.

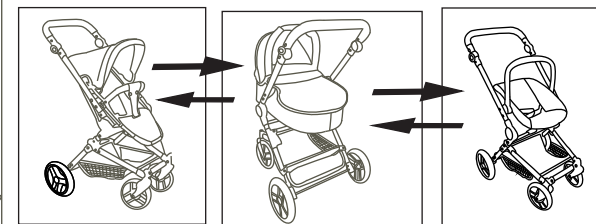

6) **Složení kočárku:** posuňte stisknutím pojistku „krok 1“ na konstrukci pod rukojetí a současně uvolněte tyč rámu zvednutím „krok 2“ pro sklopení přední části rámu. Poté zatlačte na rukojeť a celou konstrukci složte.

Zloženie kočíka: posuňte stlačením poistku "krok 1" na konštrukciu pod rukoväťou a súčasne uvoľnite tyč rámu zdvihnutím "krok 2" pre sklopenie prednej časti rámu. Potom zatlačte na rukoväť a celú konštrukciu zložte.

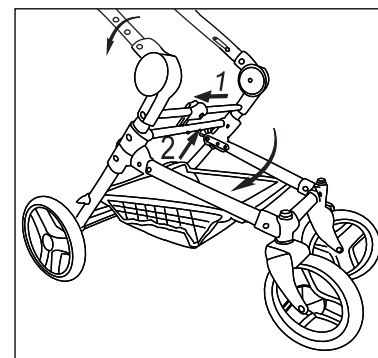

Údržba: konstrukci i textilní části lze omývat navlhčeným hadříkem ve vlažné vodě se saponátem

Pozn.: Dodavatel poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Nárok na záruku zaniká, jestliže závada byla způsobena nesprávným zacházením s výrobkem vinou uživatele, nebo nedostatečnou údržbou. Reklamáce se nevztahuje na vyšisování látky výrobku.

Údržba: konštrukciu aj textilné časti možno umývať navlhčenou handričkou vo vlažnej vode so saponátom
Pozn.: Dodávateľ poskytuje záruku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Nárok na záruku zaniká, ak porucha bola spôsobená nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom vinou používateľa, alebo nedostatočnou údržbou. Reklamácia sa nevztahuje na vyšisovanie látky výrobku.