



# NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE

## BALENÍ OBSAHUJE BALENIE OBSAHUJE

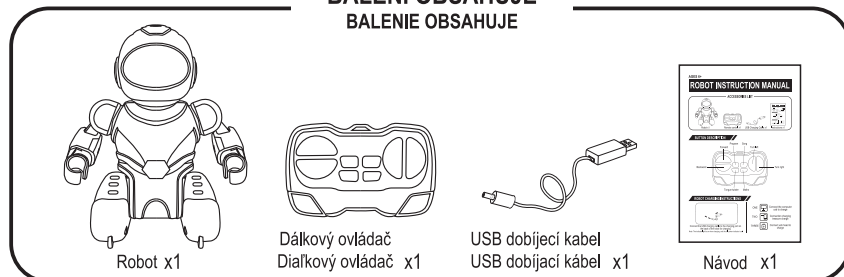

## POPIS OVLÁDAČE POPIS OVLÁDAČA

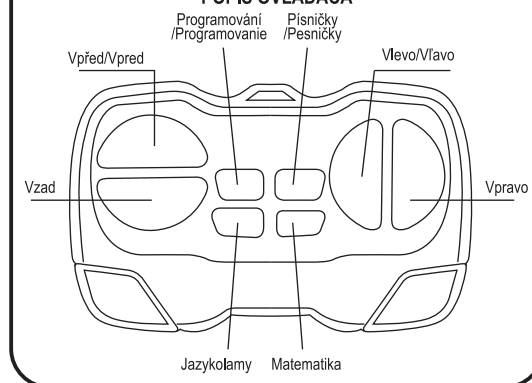


## POPIS FUNKCÍ

- 1. PÍSEŇ: 3**  
1. Joy to the world 2. Zacchaeus Was a Wee Little Man 3. La B-I-B-L-I-A
- 2. JAZYKOLAM: 2**  
1. Thoughtful Friends 2. One For The Money
- 3. MATEMATIKA: 4**  
1. Sčítání 2. Odčítání 3. Násobení 4. Dělení
- 4. PROGRAMOVÁNÍ: AŽ DO 20**  
Programování obsahuje: vpřed, vzad, vlevo, vpravo, písničky, matematiku, jazykolamy

## POPIS FUNKCÍ

- 1. PÍSEŇ: 3**  
1. Joy to the world 2. Zacchaeus Was a Wee Little Man 3. La B-I-B-L-I-A
- 2. JAZYKOLAM: 2**  
1. Thoughtful Friends 2. One For The Money
- 3. MATEMATIKA: 4**  
1. Sčítání 2. Odčítání 3. Násobení 4. Dělení
- 4. PROGRAMOVÁNÍ: AŽ DO 20**  
Programování obsahuje: vpřed, vzad, vpravo, vlevo, písničky, matematiku, jazykolamy

## INSTRUKCE PRO DOBÍJENÍ INŠTRUKCIE PRE DOBIJANIE

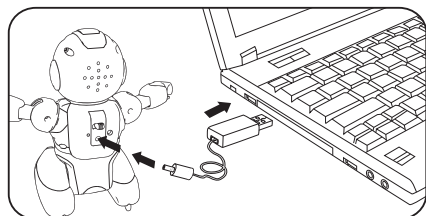

JEDNA



Připojte USB kabel k počítači  
Pripojte USB kábel k počítaču

DVĚ/DVE



Připojte USB kabel k dobíjecí stanici  
Pripojte USB kábel k dobíjacej stanici

TŘI/TRI



Připojte USB kabel k nabíječe  
Pripojte USB kábel k nabíjačke

Pro dobíjení robota připojte USB kabel do zdířky na jeho zádech. Poté připojte k zařízení nebo nabíječe viz obrázky. Při nabíjení musí být spínač na robotových zádech v pozici ON a světelný indikátor na USB kabelu bude svítit červeně. Když je robot plně nabitý, indikátor se nerozsvítí.

Pre dobíjanie robota pripojte USB kábel do zásuvky na jeho chrbte. Potom pripojte k zariadeniu alebo nabíjačke viz obrázok. Pri nabíjaní musí byť spínač na robotovom chrbte v pozícii ON a svetelný indikátor na USB kábla bude svietiť na červeno. Keď je robot plne nabitý, indikátor sa nerozsvieti.

## INSTRUKCE PRO OVLÁDÁNÍ ROBOTA INŠTRUKCIE PRE OVLÁDANIE ROBOTA

### 1. ZAPNUTÍ

Přepněte spínač na robotových zádech do pozice ON. Pokaždý když tak uděláte, robot se rozsvítí a přidá zvuk. Pokud robota nebudete delší dobu ovládat, ozve se zvuk vypnutí a robot přejde do spacího módu. Pro opětovné probuzení musíte zapnout napájení. Zapněte napájení: tlačítko Sound - ozve se: „Hello, I am a robot, can sing and dance, you must feel interesting in me. Now, come and play with me.“ Vypněte napájení: ozve se: „I am going to have a rest kids. Bye“

### 1. ZAPNUTIE

Prepnite spínač na robotovom chrbte do pozície ON. Zakaždým keď tak urobíte, robot sa rozsvieti a pridá zvuk. Pokiaľ robota nebudete dlhší čas ovládať, ozve sa zvuk vypnutia a robot prejde do spacieho módu. Pre opätovné prebudenie musíte zapnúť napájanie. Zapnite napájanie: tlačidlo Sound - ozve sa: „Hello, I am a robot, can sing and dance, you must feel interesting in me. Now, come and play with me.“ Vypnite napájanie: ozve sa: „I am going to have a rest kids. Bye“

### 2. POKHOTOVOSTNÍ REŽIM


Žádný zvuk, žádná akce, vložte pohotovostní režim, po jedné minutě se robot uspí.

### 2. POKHOTOVOSTNÝ REŽIM

Žiadny zvuk, žiadna akcia, vložte pohotovostný režim, po jednej minúte sa robot uspí.

### 3. VPŘED / VZAD, VLEVO / VPRAVO

### 3. VPRED / VZAD, VLAVO / VPRAVO

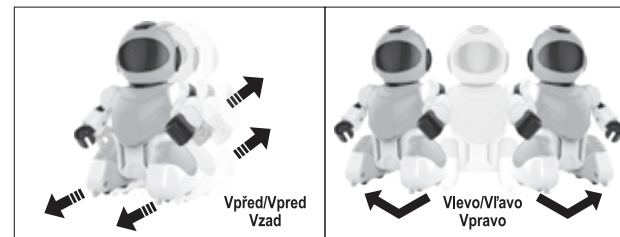

### 4. TLAČÍTKO PROGRAMOVÁNÍ

Stiskni tlačítko programování pro vstup do programových funkcí a stiskni tlačítko programování 2x za sebou pro nastavení programu.

### 4. TLAČIDLO PROGRAMOVANIA

Stlač tlačidlo programovanie pre vstup do programových funkcii a stlač tlačidlo programovanie 2x za sebou pre nastavenie programu.

### 5. NAPĚTÍ BATERIE

Pokud je napětí baterie nízké, robot vyšle zvukový alarm pro dobítí a vypne všechny funkce.

### 5. NAPÁTIA BATÉRIE

Ak je napätie batérie nízke, robot vyšle zvukový alarm pre dobítie a vypne všetky funkcie.

### Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení, baterií a akumulátorů:

Použitá elektrozařízení, baterie a akumulátory, nesprávně vyřazené s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, zejména tzv. těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody a mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Vyřazování elektrozařízení, baterií nebo akumulátorů do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno. Symbol přeškrtnuté podtržené popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezené nebo vyrobené po 13. 8. 2005 a rovněž označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinnosti uživatele je předat jakékoli upotřebené elektrozařízení na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zavážající se směrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů, na portále MZP nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili. Zařízení odevzdávejte nedemontované, kompletní, aby z něj neunikaly nebezpečné látky. Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která je obsahují, vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Použitá baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat na mnoha místech označených jako „místa zpětného odběru“. Jsou to zejména prodejny elektrospotřebičů, supermarketů a hypermarketů, sběrné dvory. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) a [www.ecobat.cz](http://www.ecobat.cz).

### Bezpečnost baterií.

Výrobek na baterie – informace o podmínkách bezpečného provozu. Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny. Nekombinujte různé typy baterií. Nekombinujte nové a použité baterie. Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu. Vybité baterie vyjměte ihned z hračky. Nezkraťujte napájecí svorky. Výměnu baterií smí provádět pouze dospělá osoba. Pokud hračku nepoužíváte, vyjměte z ní baterie. Používejte pouze typy baterií doporučené výrobcem. Nedoporučujeme používat nabíjecí baterie, mohly by se tím snížit výkon hračky. Výrobce doporučuje používat pouze alkalické baterie. Nabíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Než začnete dobít baterie, vyjměte je z přístroje. Chraňte před vysokými teplotami, prachem, pískem a vodou.

Baterie jsou součástí výrobku. Při výměně baterií odsroutujte kryt uložného prostoru baterií. Vyjměte staré baterie a vyměňte je za nové. Pak opět kryt zaskrutkujte.

### Upozornenia a pokyny na odkladanie použitých elektrozaariadení, batérií a akumulátorov:

Použitá elektrozaariadenia, batérie a akumulátory, nesprávne vyhadzované s bežným odpadom, môžu vážne narušiť životné prostredie. Po čase sa z nich uvoľňujú škodlivé látky, najmä tzv. ťažké kovy, ktoré môžu znečistiť pôdu alebo spodné a povrchové vody a majú preukázateľne škodlivý vplyv na ľudské zdravie. Vyhadzovanie elektrozaariadení, batérií alebo akumulátorov do zberných nádob určených na komunálny odpad alebo do voľnej prírody je prísne zakázané. Symbol přeškrtnutej podčiarknutej nádoby na odpad na produkte alebo balení označuje elektrozaariadenia, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005 a tiež označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhodnený do komunálneho odpadu. Povinnosťou užívateľa je odovzdať akékoľvek opotrebované elektrozaariadenia na vopred určené zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ďalšie informácie o zberných miestach na recykláciu získate u kolektívneho systému SEWA, a.s. (Kontakty nájdete na webových stránkach <http://www.erp-recycling.sk>) alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili. Zariadenie odovzdávajte nedemontované, kompletne, aby z neho neunikali nebezpečné látky. Symbol přeškrtnutej nádoby na odpad na batériách, ich obaloch alebo na elektrozaariadeniach, ktoré ich obsahujú, vyjadruje, že batérie nepatria do odpadkového koša ani kontajnera s komunálnym odpadom. Použitá batérie alebo akumulátory môžete bezplatne odovzdávať na mnohých miestach označených ako "miesta spätného odboru". Sú to najmä predajne elektrospotrebičov, supermarketů a hypermarketů, zberné dvory.

### Bezpečnosť batérií.

Výrobok na batérie – informácie o podmienkach bezpečnej prevádzky. Nenabíjajte batérie, ktoré na to nie sú určené. Nekombinujte rôzne typy batérií. Nekombinujte nové a použité batérie. Pri vkladaní batérií dodržujte správnu polaritu. Vybité batérie vyberte ihneď z hračky. Nezkraťujte napájacie svorky. Výmennu batérií smie vykonávať len dospelá osoba. Ak hračku nepoužívate, vyberte z nej batérie. Používajte len typy batérií odporúčané výrobcem. Nedoporučujeme používať nabíjacie batérie, mohli by sa tým znížiť výkon hračky. Výrobca odporúča používať iba alkalické batérie. Nabíjacie batérie nabíjajte len pod dohľadom dospelého človeka. Než začnete dobíjať batérie, vyberte ich z prístroja. Chraňte pred vysokými teplotami, prachom, pieskom a vodou.

Baterie sú súčasťou výrobku. Pri výmene batérií odsrútkujte kryt uložného priestoru batérií. Vyberte staré batérie a vymeňte ich za nové. Potom kryt opäť zaskrutkujte.