


## Funkce kláves / Funkcie klávesov 1

## Funkce kláves:

Popis: 61 kláves, 16 tónů, 10 rytmů, 6 demo písní, bicí nástroje, funkce nahrávání, funkce výuky, akord / synchron, nastavitelnost hlasitosti / několika úrovní rychlosti tempa, bicí nástroje / přehled, zvukové efekty: prodloužení tónu, vibrato, zvýšení/snížení tónu, digitální display, mikrofon, audio výstup

## Funkcie klávesov:

Popis: 61 klávesov, 16 tónov, 10 rytmov, 6 demo piesní, bicie nástroje, funkcia nahrávania, funkcia výučby, akord/synchron, nastaviteľnosť hlasitosti/niekoľkých úrovní rýchlosti tempa, bicie nástroje/prehľad, zvukové efekty: predĺženie tónu, vibrato, zvýšenie/zníženie tónu, digitálny display, mikrofón, audio výstup

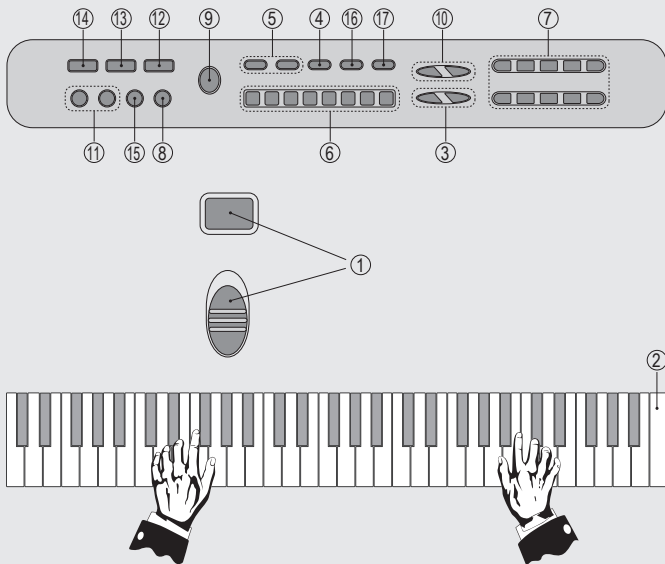

## NÁVOD K POUŽITÍ / NA POUŽITIE 3

## 4 RYTMY

1. RYTMUS - stisknutím tlačítka rytmu vyberete příslušný taneční rytmus (č. 7).
2. PŘECHOD - stisknutím tlačítka změníte rytmus (č. 8).
3. STOP - zastaví funkci jednotlivých tlačítek (č. 9).

1. RYTMUS - stlačením tlačidla rytmu vyberiete príslušný tanečný rytmus (č. 7).
2. PŘECHOD - stlačením tlačidla změníte rytmus (č. 8).
3. STOP - zastaví funkciu jednotlivých tlačidiel (č. 9).

## 5 TEMPO

- TEMPO - stisknutím tlačítka +- tempo zrychlíte nebo zpomalíte (č. 10).  
TEMPO - stlačením tlačidla +- tempo zrychlíte alebo spomalíte (č. 10).

## 6 AKORD

Přehrává akord vybraný na klávesách současně s předem nastaveným rytmem.

1. RYTMUS - stisknutím tlačítka rytmu vyberete příslušný taneční rytmus (č. 7).
2. AKORDY - zmáčkněte tlačítko „SINGLE“ nebo „FINGER“ pro režim akordů (č. 11).
3. MELODIE - stisknutím levé části kláves změníte melodii (č. 2).

Prehráva akord vybraný na klávesoch súčasne s vopred nastaveným rytmom.

1. RYTMUS - stlačením tlačidla rytmu vyberiete príslušný tanečný rytmus (č. 7).
2. AKORDY - stlačte tlačidlo „SINGLE“ alebo „FINGER“ pre režim akordov (č. 11).
3. MELODIA - stlačením ľavej časti kláves zmeníte melódiu (č. 2).

## 7 BICI / BICIE

SKUPINA TÓNŮ/BICÍCH - přepnutím mezi 8 tlačítky si vyberete ze skupiny tónů bicích (č. 6).

SKUPINA TÓNOV/BICÍCH - prepnutím medzi 8 tlačidlami si vyberiete zo skupiny tónov bicích (č. 6).

## 8 PŘEHŘÁVÁNÍ TÓNŮ / PREHRÁVANIE TÓNOV

Klávesy mají 3 nahrané doprovodné tóny/bicí efekty.

SOUND EFFECT - stisknutím tlačítka přepnete a přehrajete jednotlivé hudební efekty (č. 12).

Klávesy majú 3 nahrané sprievodné tóny/bicie efekty.

SOUND EFFECT - stlačením tlačidla prepnete a prehráte jednotlivé hudobné efekty (č. 12).

## NÁVOD K POUŽITÍ / NA POUŽITIE 2

## 1 SPÍNAČ ON/OFF\*

## 2 KLÁVESY

## 3 HLASITOST / HLASITOST' + -

## 4 TÓN/BICI / BICIE

## 5 TÓNY A-B / PŘEPNUTÍ TÓNŮ

## 6 SKUPINA TÓNŮ/BICÍCH / TÓNOV/BICÍCH

## 7 RYTMY

## 8 PŘECHOD / PŘECHOD

## 9 STOP

## 10 TEMPO + -

## 11 AKORD

## 12 PŘEHŘÁVÁNÍ TÓNŮ / PREHRÁVANIE TÓNOV

## 13 NAHRÁVÁNÍ / NAHRÁVANIE

## 14 PROGRAMOVÁNÍ / PROGRAMOVANIE

## 15 DEMO/UKÁZKA / DEMOUKÁZKA

## 16 FOLLOW-REŽIM VÝUKY / REŽIM VÝUČBY

## 17 OKON-REŽIM VÝUKY / REŽIM VÝUČBY

\*ZAPNUTO/VYPNUTO / (zapnuté/vypnuté)

## 1 SPÍNAČ ON/OFF

ON zapnout, OFF vypnout (č. 1).

ON/KLÁVESY - stiskem se aktivuje zvuk kláves a můžete začít hrát (č. 2).

ON zapnut', OFF vypnut' (č. 1).

ON/KLÁVESY - stlačením sa aktivuje zvuk klávesov a môžete začať hrať (č. 2).

## 2 HLASITOST / HLASITOST'

Pomocí tlačítek "volume +" se zesílí nebo zeslabí intenzita hlasitosti (č. 3).

Pomocou tlačidiel "volume +" sa zosilní alebo zoslabí intenzita hlasitosti (č. 3).

## 3 TÓNY

1. TÓN/BICI - stisknutím tlačítka přepínáte mezi tóny/bicímí (č. 4).

2. TÓNY A-B / PŘEPNUTÍ TÓNŮ - přepnutím tlačítka si vyberete daný tón (č. 5).

3. SKUPINA TÓNŮ/BICÍCH - přepnutím mezi tlačítky si vyberete ze skupiny tónů (č. 6).

1. NAHRÁVANIE - stlačením tlačidla prepínate medzi tónmi/biciami (č. 4).

2. TÓNY A-B / PŘEPNUTIE TÓNOV - prepnutím tlačidla si vyberiete daný tón (č. 5).

3. SKUPINA TÓNOV/BICÍCH - prepnutím medzi tlačidlami si vyberiete zo skupiny tónov (č. 6).

## NÁVOD K POUŽITÍ / NA POUŽITIE 4

## 9 PROGRAMOVÁNÍ/NAHRÁVÁNÍ / PROGRAMOVANIE/NAHRÁVANIE

1. NAHRÁVÁNÍ - stisknutím tlačítka zaktivujete režim nahrávání a nahrajete tóny/melodii (č. 13).

2. PŘEHŘÁVÁNÍ - stisknutím tlačítka přehrajete nahrané tóny/melodie (č. 12).

3. PROGRAMOVÁNÍ - umožňuje nahrání bicích z řady tónů/bicích (č. 14).

4. PŘEHŘÁVÁNÍ - stisknutím tlačítka přehrajete nahrané tóny/bicí (č. 12).

STOP - tímto tlačítkem zastavíte režim nahrávání/programování (č. 9).

1. NAHRÁVANIE - stlačením tlačidla zaktivujete režim nahrávania a nahráte tóny/melódiu (č. 13).

2. PREHRÁVANIE - stlačením tlačidla prehráte nahrané tóny/melódie (č. 12).

3. PROGRAMOVANIE - umožňuje nahranie bicích z radu tónov/bicích (č. 14).

4. PREHRÁVANIE - stlačením tlačidla prehráte nahrané tóny/bicie (č. 12).

STOP - týmto tlačidlom zastavíte režim nahrávania/programovania (č. 9).

## 10 DEMO/UKÁZKA / UKÁZKA

1. UKÁZKA - umožňuje postupné přehrávání nahraných melodií (č. 15).

STOP - zastavíte, ukončíte funkci přehrávání (č. 9).

1. UKÁZKA - umožňuje postupné prehrávanie nahraných melódií (č. 15).

STOP - zastavíte, ukončíte funkciu prehrávania (č. 9).

## 11 REŽIM VÝUKY / REŽIM VÝUČBY

FOLLOW/OKON - stiskněte tlačítka, tím potvrdíte výukový režim a můžete začít hrát (č. 16-17).

STOP - zastavíte, ukončíte režim výuky (č. 9).

FOLLOW/OKON - stlačte tlačidlá, tým potvrdíte výukový režim a môžete začať hrať (č. 16-17).

STOP - zastavíte, ukončíte režim výučby (č. 9).

**Instalace baterií:** odšroubujte kryt zásobniku na baterie (šroubovák není součástí). Vyměňte staré baterie a vyměřte je za nové. Zásobník uzavřete krytem a zašroubujte.

**Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení:** Symbol přeškrtnuté podčiárkované popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezené nebo vyrobené po 13.8.2005. Označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na webových stránkách kolektivního systému [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

V případě nedodržení výše uvedených pokynů nemusí být na reklamovanou závalu brán zřetel.

**Instalácia batérií:** odkrutkujte kryt zásobníka na batérie (skrutkovač nie je súčasťou). Vyberte staré batérie a vyměřte ich za nové. Zásobník uzatvorte krytom a zaskrutkujte.

**Upozornenia a pokyny pre odkladanie použitých elektrozařízení:** Symbol přeškrtnutéj podčiárkovanéj popelnickej bedne na výrobku alebo balení označuje elektrozařízení, dovezené alebo vyrobené po 13.8.2005. Označuje, že tento výrobek nesmie byť vyhozen do komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o možnostiach odovzdania odpadu na recykláciu získate na webových stránkach kolektívneho systému [www.asekol.sk](http://www.asekol.sk) alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili. V prípade nedodržania vyššie uvedených pokynov nemusí byť na reklamovanú závalu bráný ohľad.