


ELEKTRONICKÉ KLÁVESY - 21P3700

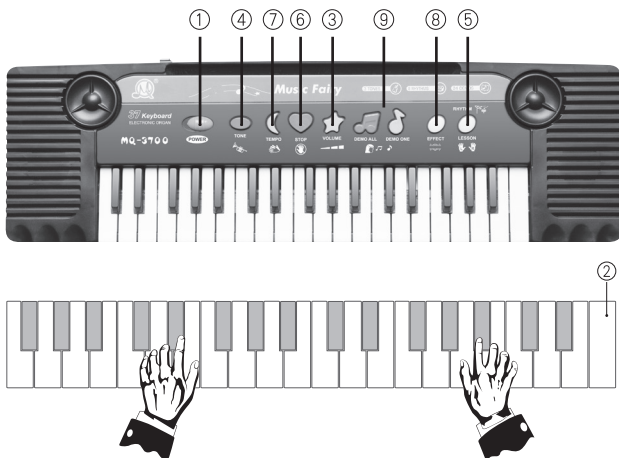

- 1 ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)
- 2 KLÁVESY
- 3 HLASITOST +-
- 4 TÓN/ZVUK
- 5 RYTMUS / REŽIM VÝUKY
- 6 START/STOP
- 7 TEMPO
- 8 ZVUKOVÝ EFEKT
- 9 UKÁŽKA

- 1 ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ)
- 2 KLÁVESY
- 3 HLASITOST +-
- 4 TÓN/ZVUK
- 5 RYTMUS / REŽIM VÝUČBY
- 6 ŠTART/STOP
- 7 TEMPO
- 8 ZVUKOVÝ EFEKT
- 9 UKÁŽKA

CZ:

Funkce kláves:

Popis: 37 kláves, 24 demo písní, 3 tóny, 8 rytmů, nastavitelnost hlasitosti/několika úrovní rychlosti tempa, vibráto, zvýšení/snížení tónu, mikrofon, režim výuky

Návod:

- ON/OFF:** ON zapnout, OFF vypnout (č. 1).
- REŽIM KLÁVES:** Stiskem se aktivuje zvuk kláves a můžete začít hrát (č. 2).
- HLASITOST:** Pomocí tlačítek se zesílí nebo zeslabí intenzita hlasitosti (č. 3).
- TÓN/ZVUK:** Stisknutím jednotlivých tlačítek vyberete volitelný režim tónů/zvuků (č. 5).
- RYTMUS:** Stisknutím tlačítka (č. 5) vyberete příslušný taneční rytmus. Vybraný rytmus zastavíte tlačítkem STOP (č. 6).
REŽIM VÝUKY: Stisknete tlačítko a tím spustíte výukový režim (č. 5).
- START/STOP:** Spustí/zastaví funkci jednotlivých tlačítek (č. 6).
- TEMPO:** Stisknutím tlačítka tempo zrychlíte nebo zpomalíte (č. 7).
- ZVUKOVÝ EFEKT: VIBRATO -** stisknete tlačítko chvění tónu a můžete začít hrát (č. 8). Chvění tónu ukončíte následným stiskem stejného tlačítka (č. 8).
- UKÁŽKA:** Umožňuje postupné přehrávání nahraných melodií (č. 9). Funkci ukončíte stiskem tlačítka STOP (č. 6).

Instalace baterií: odsroubujte kryt zásobníku na baterie (šroubovák není součástí). Vyměňte staré baterie a vyměňte je za nové. Zásobník uzavřete krytem a zaskroubujte.

Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte 4x baterie "AA" 1,5V (nejsou součástí balení). Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjejte baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, baterie vyměňte. Vybité baterie vyměňte z přístroje. Přírodní svorky nesmějí být zkratovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhazte do otevřeného ohně, neotevírejte vnější obaly, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vytéct. Baterie uchovajte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění a pokyny pro odkládaní použitých elektrozařízení: Symbol přeškrtnuté podpřerážené popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezené nebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Další informace o možnostech odvozování odpadu k recyklaci získáte na webových stránkách kolektivního systému www.asekol.cz nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

V případě nedodržení výše uvedených pokynů nemusí být na reklamovanou závalu brán zřetel.

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udušení dítěte.

Upozornění: Doporučujeme dohled dospělé osoby při hře. Obal uschovajte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu.

SK:

Funkcie klávesov:

Popis: 37 klávesov, 24 demo piesní, 3 tóny, 8 rytmov, nastavitelnosť hlasitosti/niekoľkých úrovní rýchlosti tempa, vibráto, zvýšenie/zníženie tónu, mikrofón, režim výučby

Návod:

- ON/OFF:** ON zapnúť, OFF vypnúť (č. 1).
- REŽIM KLÁVESOV:** Stlačením sa aktivuje zvuk kláves a môžete začať hrať (č. 2).
- HLASITOSŤ:** Pomocou tlačidiel sa zosilní alebo zoslabí intenzita hlasitosti (č. 3).
- TÓN/ZVUK:** Stlačením jednotlivých tlačidiel vyberiete voľiteľný režim tónov/zvukov (č. 5).
- RYTMUS:** Stlačením tlačidla (č. 5) vyberiete príslušný tanečný rytmus. Vybraný rytmus zastavíte tlačidlom STOP (č. 6).
REŽIM VÝUČBY: Stlačte tlačidlo a tým spustíte výukový režim (č. 5).
- ŠTART/STOP:** Spustí/zastaví funkciu jednotlivých tlačidiel (č. 6).
- TEMPO:** Stlačením tlačidla tempo zrychlíte alebo zpomalíte (č. 7).
- ZVUKOVÝ EFEKT: VIBRATO -** stlačte tlačidlo chvenie tónu a môžete začať hrať (č. 8). Chvenie tónu ukončíte následným stlačením rovnakého tlačidla (č. 8).
- UKÁŽKA:** Umožňuje postupné prehrávanie nahraných melodií (č. 9). Funkciu ukončíte stlačením tlačidla STOP (č. 6).

Instalácia baterií: odskrutkujte kryt zásobníku na baterie (skrútkovač nie je súčasťou). Vyberte staré batérie a vymeňte ich za nové. Zásobník uzavorte krytom a zaskrutkujte.

Výrobek na baterie – informácie o bežnej prevádzke: Použite 4x batérie "AA" 1,5V (nie sú súčasťou balenia). Batérie musia inštalovať a vymeňovať dospelá osoba. Dodržujte správnu polaritu. Použíajte rovnaký typ batérií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymeňajte súčasne. Ak sa hračka dlhší čas nepoužíva, batérie vyberte. Vybité batérie vyberte z hračky. Prírodné svorky nesmú byť zkratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto – neháďte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytiecť. Batérie uchovajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltutia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenia a pokyny pre odkladanie použitých elektrozařízení: Symbol přeškrtnutej a podčiarknutej odpadkovej bedne na výrobku alebo balení označuje elektrozařízení, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmie byť vyhozený do komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o možnostiach odovzdávania odpadu na recykláciu získate na webových stránkach kolektivního systému www.asekol.sk alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili.

V prípade nedodržania výššie uvedených pokynov nemusí byť na reklamovanú závalu bráný ohľad.

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečnosť prehltutia alebo vdechnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečnosť udusenja dieťaťa.

Upozornenie: Odporučame dohľad dospeljej osoby pri hre. Obal uschovajte pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu lišit od vyobrazenia na obale.

SPARKYS

SPARKYS s. r. o., Hráského 2231/25,
148 00 Praha 4 - Chodov,
www.sparkys.cz



Vyrobeno v Číně / Vyrobené v Číne