

RC AUTO "CHANGEABLE"

31FB203006-02,3

NÁVOD K POUŽITÍ

Informace o bateriích

Bezpečnost baterií


- Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny.
- Nabíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby
- Než začnete dobíjet baterie, vyjměte je z přístroje
- Nekombinujte různé typy baterií. Nekombinujte nové a použité baterie.
- Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu.
- Vybité baterie vyjměte ihned z hračky.
- Nezkratujte napájecí svorky
- Výměnu baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Pokud hračku nepoužíváte, vyjměte z ní baterie.
- Používejte pouze typy baterií doporučené výrobcem.
- Nedoporučujeme používat nabíjecí baterie, mohl by se tím snížit výkon hračky.
- Výrobce doporučuje používat pouze alkalické baterie.
- Chraňte před vysokými teplotami, prachem, pískem a vodou.

Při výměně baterií odšroubujte kryt úložného prostoru baterií. Vyjměte staré baterie a vyměňte je za nové. Pak opět kryt zašroubujte.

Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení, baterií a akumulátorů:


Použitá elektrozařízení, baterie a akumulátory, nesprávně vyřazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, zejména tzv. těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody a mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Vyřazování elektrozařízení, baterií nebo akumulátorů do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno. Symbol přeškrtnuté podpřerážené popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezené nebo vyrobené po 13. 8. 2005 a rovněž označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat jakékoli upotřebené elektrozařízení na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů (www.retela.cz), na portále MŽP nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili. Zařízení odevzdávejte nedemontované, kompletní, aby z něj neunikaly nebezpečné látky. Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která je obsahují, vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Použitá baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat na mnoha místech označených jako „místa zpětného odběru“. Jsou to zejména prodejny elektrospotřebičů, supermarkety a hypermarkety, sběrné dvory. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na www.retela.cz a www.ecobat.cz.

RC auto: 3.7V 350mAh baterie (je součástí)

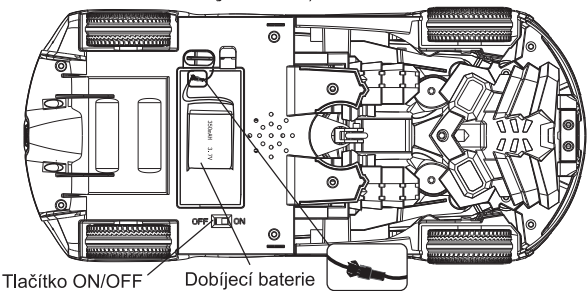

1. Ujistěte se, že výrobek je vypnutý, tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto) v pozici OFF.
2. Za pomoci křížového šroubováku otevřete kryt baterií.
3. Připojte baterie k RC autu dle informace na obrázku.
4. Zavřete a zašroubujte kryt baterií.

Dálkové ovládání: 2xAA baterie (nejsou součástí)

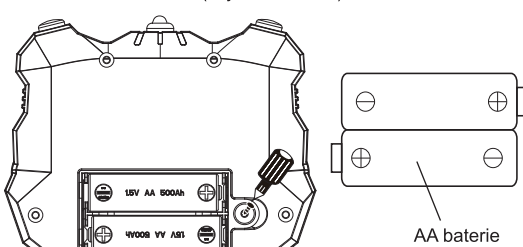

1. Za pomoci křížového šroubováku otevřete kryt baterií.
2. Vložte 2 ks AA baterií a dodržujte správnou polaritu dle informace na obrázku.
3. Zavřete a zašroubujte kryt baterií.


Provoz RC auta

UPOZORNĚNÍ pro provoz R/C auta:

- Ujistěte se, že ve Vašem okolí nikdo nepoužívá stejnou frekvenci. Současné použití stejné frekvence může mít vážné následky.
- Nepoužívejte R/C hračky v prostoru pozemních komunikací, vzdalte se mimo dosah malých dětí, zvířat. Provoz R/C hračky v takových prostorách může způsobit vážné škody.
- Nepoužívejte R/C hračky ve vodě nebo za deště, vlhkost může způsobit poškození mechanismu.
- Odstraňte nevhodné překážky. Hračku používejte na rovném, čistém a suchém povrchu.

- Příčinou ztíženého ovládání R/C hračky při správně vložených bateriích může být rušení radiovým signálem. Zkuste hračku použít na jiném místě nebo v jiném čase.
- V případě blesků či hromů chod R/C hračky okamžitě zastavte a zasuňte anténu.
- Při zvedání vždy hračku nejprve vypněte. Nikdy na hračku nesahejte za pohybu.
- Zabraňte kontaktu rukou, vlasů a oděvu s pohyblivými součástmi.
- Doporučujeme dohled dospělé osoby.
- Dodržujte tato základní pravidla pro bezpečné fungování R/C hračky. Tyto instrukce si uschovejte.

Jak na dobíjení baterie?

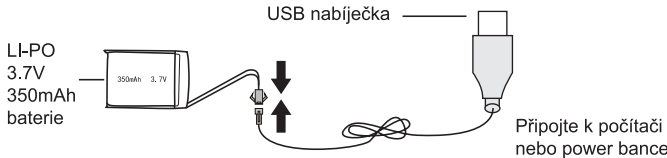

Dobíjení baterie:

1. Připojte baterii k USB nabíječce dle směru šipek uvedených na obrázku.
2. Připojte USB nabíječku k počítači nebo mobilní power bance.
3. Čas nabíjení záleží na kapacitě baterie. Obvykle se nabíjí cca 1 hodinu. Maximální výdrž baterie je cca 30 minut.
4. V průběhu nabíjení může teplota na povrchu baterie vzrůstat. Povrch baterie se může zdát teplý. Nebojte se pokračovat v nabíjení, jedná se o obvyklý jev. Po skončení nabíjení vytáhněte nabíječku ze zdířky v počítači nebo power bance a odpojte od baterie. Poté připojte nabitou baterii zpět k RC autu.


Rádiové zařízení pracuje v kmitočtovém pásmu 2,407–2,477 GHz. Maximální radiofrekvenční výkon, vysílaný v uvedeném kmitočtovém pásmu, je 4 mW e.r.p.

Tímto Shen Zhen Fun Box Industry Co., prohlašuje, že RC AUTO „CHANGEABLE“ 31FB203006-02,3 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.hmstudio.cz a www.sparkys.cz

Maximální dosah dálkového ovládání 10 metrů.

Jak dálkovým ovládáním manipulovat s RC autem?


Pro nastartování auta nastav tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto) na podvozku auta do pozice ON (zapnuto), auto vydá reálný zvuk motoru a zatroubí. V tuto chvíli můžeš pohyb auta ovládat tlačítky na dálkovém ovládání vpřed, vzad, vlevo a vpravo.

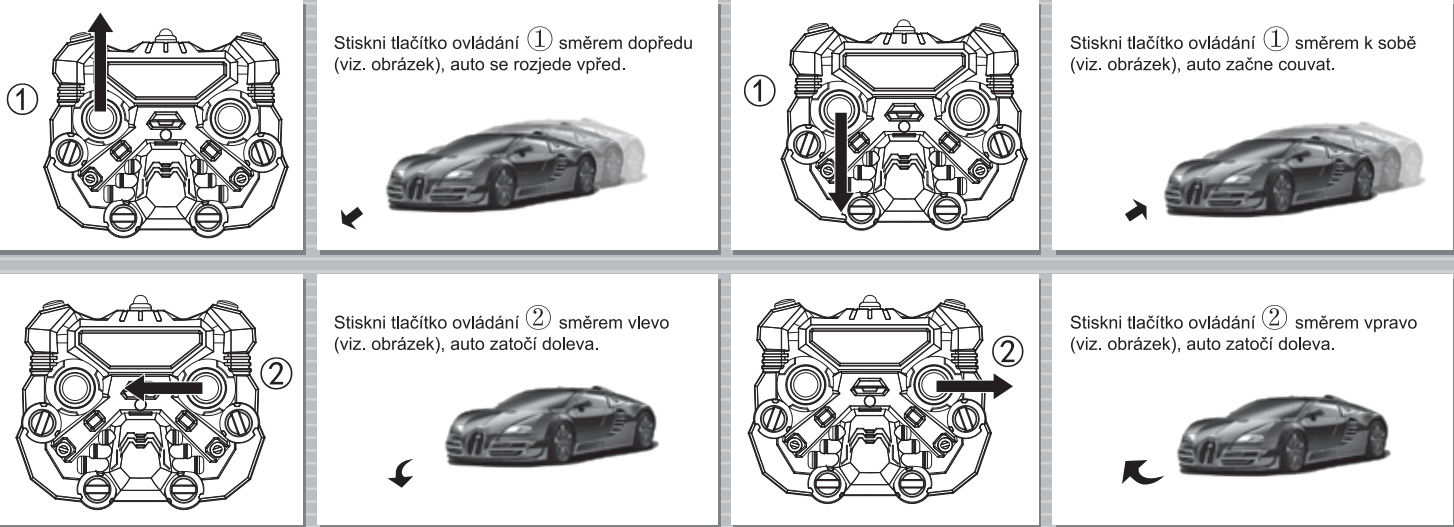

Pokud auto přestaneš ovládat, přestane vydávat zvuk. Pokud začneš auto znovu ovládat, reálný zvuk se obnoví. Pro nastavení transformování musí auto stát v klidu, poté silněji stiskni tlačítko přeměny ③ a chvíli ho podrž, za zvuku dynamické hudby auto odpoví v anglickém jazyce „I am powerful and I am the peace envoy of the earth, let us go for battle for the earth peace“ (Já jsem mocný a jsem vyslancem pro mír na Zemi, pojďme bojovat za mír na Zemi). Auto se pomalu změní na všemocného robota.



Až bude robot úspěšně přeměněn, můžeš použít tlačítka ① a ② na dálkovém ovládači pro pohyb robota vpřed, vzad, vlevo a vpravo.

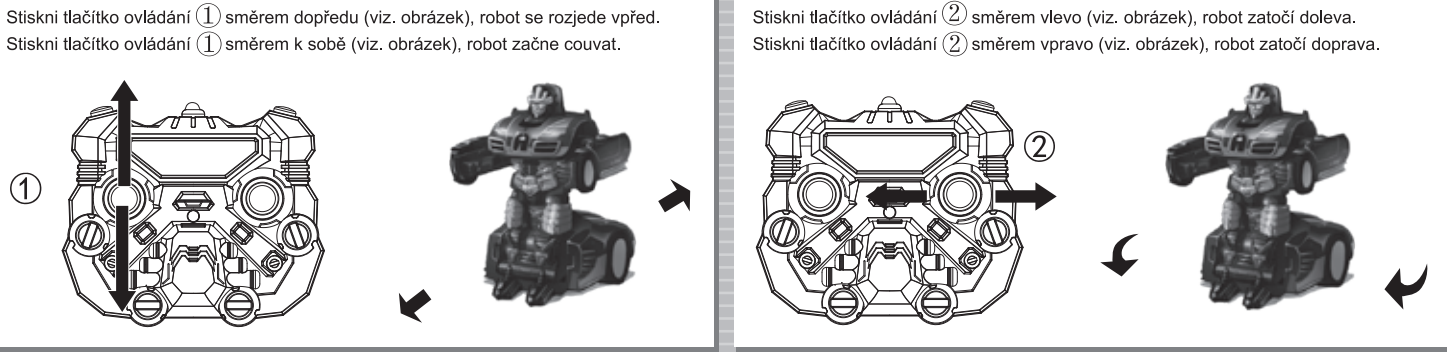

Pokud se chceš vrátit zpět do pozice auto, jednoduše stiskni tlačítko přeměny ④, za zvuku hudby robot odpoví v anglickém jazyce „Transform and roll out“ (Zahajuji přeměnu) a pomalu se změní zpět na auto. Znovu můžeš používat dálkové ovládání pro pohyb s autem. V případě slabé baterie bude zvuk auta nesouvislý a přerušovaný.

