

Kočárek pro panenky / Kočík pre bábiky

439662



Upozornění:

1. **Kočárek není vhodný pro děti do 3 let** – hrozí nebezpečí vdechnutí malých částí.
2. Nepoužívejte pro děti či domácí mazlíčky. Tento model je hračka.
3. Kočárek by měl být rozložen dospělou osobou. Zamezíte tak zhroucení kočárku během hry.
4. Před začátkem hry odstraňte všechny obaly konstrukce kočárku.

Přejeme příjemnou zábavu Vaším dětem.

Upozornenie:

1. **Kočík nie je vhodný pre deti do 3 rokov** - hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia malých častí.
2. Nepoužívajte pre deti či domácich miláčikov. Tento model je hračka.
3. Kočík by mal byť rozložený dospelou osobou. Zamedzíte tak zhrútenie kočíka počas hry.
4. Pred začiatkom hry odstráňte všetky obaly konštrukcie kočíka.

Prajeme príjemnú zábavu Vaším deťom.




HM Studio, a.s., Průmyslová 504,
250 70 POSTŘÍŽÍN Tel.: 220 970 480




VYROBENO V ČÍNĚ / VYROBENÉ V ČÍNE

www.sparkys.cz

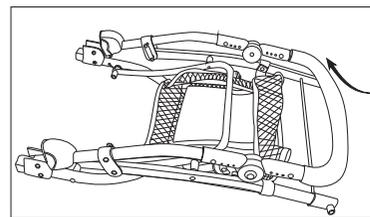


1) **Rozložení kočárku:** uchopte kočárek za rukojet' a celou konstrukcí tahem od sebe rozveďte.

Rozloženie kočíka: uchopte kočík za rukoväť a celú konštrukciu ťahom od seba rozvorte.

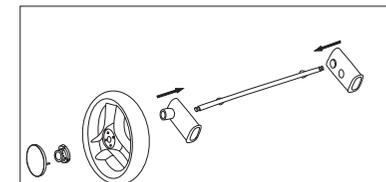


2) **Sestavení kočárku – zadní část:** prostrčte nápravu skrze dva plastové úchyty, poté nasadíte obě zadní kola. Nakonec upevníte pojistkou a uzavřete krytem.

Zostavenie kočíka - zadná časť: prestrčte nápravu skrze dva plastové úchyty, potom nasadíte obe zadné kolesá. Nakoniec upevníte poistkou a uzavriete krytom.

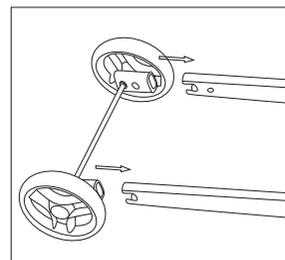


3) **Zadní kola:** nasuňte sestavenou nápravu s koly do rámu konstrukce, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Zadné kolesá: nasuňte zostavenú nápravu s kolesami do rámu konštrukcie, kým nezaznáte cvaknutie.

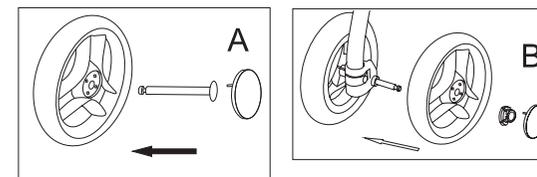


4) **Sestavení kočárku – přední část:** A. prostrčte nápravu skrze jedno kolo a uzavřete krytem. B. Kolo s nápravou nasuňte do přední trubky, poté nasadíte druhé kolo, upevníte pojistkou a uzavřete krytem.

Zostavenie kočíka - predná časť: A. prestrčte nápravu skrze jedno kolo a uzavriete krytom. B. Koleso s nápravou nasuňte do prednej trubky, potom nasadíte druhé kolo, upevníte poistkou a uzavriete krytom.

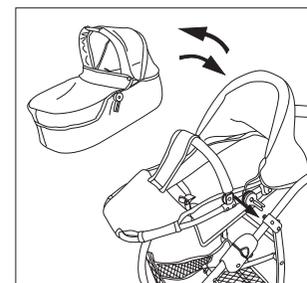


5) **Nastavení kočárku na „sporták“:** vyjměte korbíčku a nasadíte sedačku na držáky po obou stranách konstrukce. Sedačku nastavte do pozice sedu nebo lehu. Sedačku můžete vyměnit za korbíčku a zpět podle potřeby.

Nastavenie kočíka na "športiak": vyberte korbíčku a nasadíte sedačku na držáky po oboch stranách konštrukcie. Sedačku nastavte do pozície sedu alebo ľahu. Sedačku môžete vymeniť za korbíčku a späť podľa potreby.

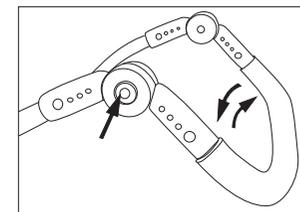

6) **Nastavení výšky rukojeti:** zmáčknete knoflíky po obou stranách rukojeti zároveň a nastavte podle výšky dítěte směrem nahoru a dolů.

Nastavenie výšky rukoväte: stlačte gombíky po oboch stranách rukoväte zároveň a nastavte podľa výšky dieťaťa smerom nahor a nadol.

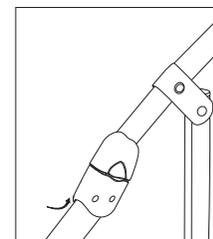

7) **Složení kočárku:** vysuňte bezpečnostní pojistky nad vršek předních trubek. Poté složte kočárek sklopením celé konstrukce.

Zloženie kočíka: vysuňte bezpečnostné poistky nad vršok predných trubiek. Potom zložte kočík sklopením celej konštrukcie.

Údržba: konstrukci i textilní části lze omývat navlhčeným hadříkem ve vlažné vodě se saponátem

Pozn.: Dodávateľ poskytuje záruku v dĺžke 24 mesiaců ode dne prodeje spotřebiteli. Nárok na záruku zaniká, jestliže závada byla způsobena nesprávným zacházením s výrobkem vinou uživatele, nebo nedostatečnou údržbou. Reklamáce se nevztahuje na vyšisování látky výrobku.

Údržba: konstrukciu aj textilné časti možno umývať navlhčenou handričkou vo vlažnej vode so saponátom

Pozn.: Dodávateľ poskytuje záruku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľa. Nárok na záruku zaniká, ak porucha bola spôsobená nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom vinou používateľa, alebo nedostatočnou údržbou. Reklamácia sa nevztahuje na vyšisovanie látky výrobku.