


ELEKTRONICKÉ KLÁVESY - 21P3736

SPARKYS 

www.sparkys.cz

HM Studio, a.s., Průmyslová 404,
250 70 POSTRŽÍN Tel.: 220 970 480

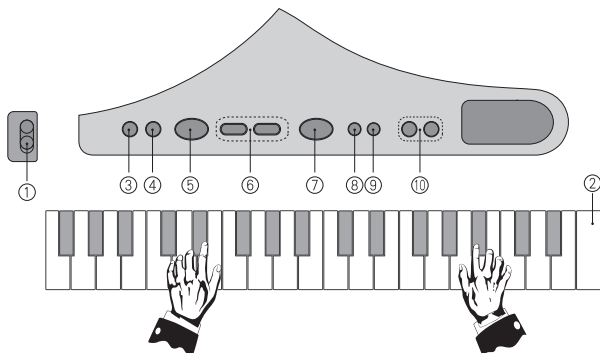

- ❶ ON/OFF
- ❷ KLÁVESY
- ❸ START/STOP / START/STOP
- ❹ VÝUKA/RYTMUS / VÝUČBA/RYTMUS
- ❺ VÝBĚR UKÁZKY / VÝBER UKÁŽKY
- ❻ HLASITOST +/- / HLASITOST +/-
- ❼ VŠECHNY UKÁZKY / VŠETKY UKÁŽKY
- ❸ REŽIM TÓNU
- ❹ REŽIM ZVUKU
- ❷ TEMPO

CZ: Funkce kláves:

37 kláves, 24 demo písní, 2 tóny, 100 rytmů, režim výuky, zvukové efekty, nastavitelnost dvou úrovní hlasitosti / rychlosti tempa, mikrofon

Návod:

1. **ON/OFF:** ON zapnout, OFF vypnout (č. 1).
2. **KLÁVESY:** Stiskem se aktivuje zvuk kláves a můžete začít hrát (č. 2).
3. **START/STOP:** Aktivujete/ukončíte jednotlivé funkce (č. 3).
4. **VÝUKA RYTMUS:** Vyberete volitelný režim rytmu (č. 4). Funkci ukončíte stiskem tl. "STOP" (č. 3).
5. **VÝBĚR UKÁZKY:** Vyberete a spustíte demo ukázkou (píseň) a opakovaným stiskem další píseň (č. 5).
6. **HLASITOST +/- :** Zesílíte/zoslabíte intenzitu hlasitosti (č. 6).
7. **VŠECHNY UKÁZKY:** Umožňuje postupné přehrávání demo písní (č. 7). Funkci ukončíte stiskem tl. "STOP" (č. 3).
8. **REŽIM TÓNU:** Vyberete volitelný režim tónu (č. 8).
9. **REŽIM ZVUKU:** „VIBRATO“ - Spustíte režim chvění zvuku (č. 9).
10. **TEMPO:** Zrychlíte nebo zpomalíte (č. 10).

Instalace baterií: odšroubujte kryt zásobníku na baterie (šroubovák není součástí). Vyměňte staré baterie a vyměňte je za nové. Zásobník uzavřete krytem a zašroubujte.

Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte 4x baterie "AA" 1,5V (nejsou součástí balení). Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjejte baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, baterie vyměňte. Vybítené baterie vyjměte z přístroje. Přírodní svorky nesmějí být zkratovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhazujte do otevřeného ohně, neotvírejte vnější obaly, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vytéci. Baterie uchovujte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení:

Symbol přeškrtnuté podtržené popelce na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezená nebo vyrobená po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na webových stránkách kolektivního systému www.asekol.cz nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

V případě nedodržení výše uvedených pokynů nemusí být na reklamovanou záadu brán zřetel.

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udušení dítěte.

Upozornění: Doporučujeme dohled dospělé osoby při hře. Obal uschovejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu.

SK: Funkcie klávesov:

37 klávesov, 10 demo píesní, 2 tónov, režim výučby, zvukové efekty, nastavitelnost dvoch úrovní hlasitosti / rýchlosti tempa, mikrofon

Návod:

1. **ON/OFF:** ON zapnúť, OFF vypnúť (č. 1).
2. **KLÁVESY:** Stlačením sa aktivuje zvuk klávesov a môžete začať hrať (č. 2).
3. **ŠTART/STOP:** Aktivujete/ukončíte jednotlivé funkcie (č. 3).
4. **VÝUČBA RYTMUS:** Vyberiete voliteľný režim rytmu (č. 4). Funkciu ukončíte stlačením "STOP" (č. 3).
5. **VÝBER UKÁŽKY:** Vyberiete a spustíte demo ukázkou (pieseň) a opakovaným stlačením ďalšiu pieseň (č. 5).
6. **HLASITOSŤ +/- :** Zosilíte/zoslabíte intenzitu hlasitosti (č. 6).
7. **VŠETKY UKÁŽKY:** Umožňuje postupné prehrávanie demo píesní (č. 7). Funkciu ukončíte stlačením "STOP" (č. 3).
8. **REŽIM TÓNU:** Vyberiete voliteľný režim tónu (č. 8).
9. **REŽIM ZVUKU:** „VIBRATO“ - Spustíte režim chvenia zvuku (č. 9).
10. **TEMPO:** Zrýchľíte alebo spomalíte (č. 10).

Instalácia batérií: odskrutkujte kryt zásobníka na batérie (skrutkovač nie je súčasťou). Vyberte staré batérie a vymeňte ich za nové. Zásobník uzatvorte krytom a zaskrutkujte.

Výrobek na batérie – informácie o bežnej prevádzke: Použite 4x batérie „AA“ 1,5V (nie sú súčasťou balenia). Batérie musí instalovať a vymieňať dospělá osoba. Dodržiavajte správnu polaritu. Používajte rovnaký typ batérií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Pokiaľ sa hračka dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vyjmite. Vybítené batérie vyjmite z hračky. Prírodné svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto – nevhádzajte do otvoreného ohňa, neotvírejte vonkajšie obaly, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vyteciť. Batérie uchovajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení:

Symbol přeškrtnuté podčiarknutej nádoby na odpad na produkte alebo balení označuje elektrozaariadenia, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhodnený do komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o možnostiach odovzdania odpadu na recykláciu získate na webových stránkach kolektívneho systému www.asekol.sk alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili.

V prípade nedodržania vyššie uvedených pokynov nemusí byť na reklamovanú záadu bráný ohľad.

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo prehltnutia alebo vdychnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečenstvo udusenía dieťaťa.

Upozornenie: Odporučujeme dohľad dospeljej osoby pri hre. Obal uschovajte pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale.