


Návod ELEKTRONICKÉ KLÁVESY 21P5405

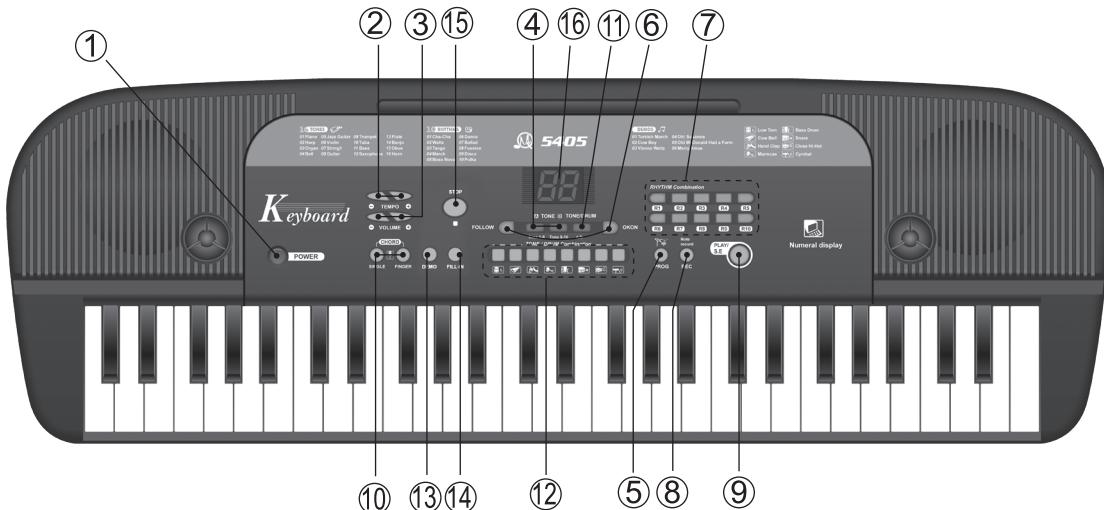

CZ:

Funkce kláves:

Popis: 54 kláves, 6 demo písni, 16 tónů, 10 rytmů, 8 bicích nástrojů, nastavitelnost hlasitosti/-několika úrovní rychlosti tempa, vibrato, zvýšení/snížení tónu, mikrofon, funkce výuky, funkce nahrávání, audio výstup, digitální display

Návod:

1. **POWER:** ON zapnout, OFF vypnout.
2. **TEMPO:** tempo "+" rychleji, "-" pomaleji.
3. **VOLUME:** hlasitost "+" hlasitěji, VOL "-" méně hlasitě.
4. **TONE A (01—08), TONE B (09—16):** viz seznam nad klávesami "16 TONES" nahore vlevo nad klávesami: nástroje záberení tónu.
5. **PROG:** stisknutím tlačítka umožňuje nahrání 16 tónů bicích z řady "TONE/DRUM COMBINATION". Nahrané bici lze přehrát pomocí tlačítka PLAY/S.E.
6. **OKON, FOLLOW:** stiskněte postupně tuto dvě tlačítka a zkuste si zahrát jednu z vestavěných skladeb (ukázky viz 13). Po stisku tlačítka hráje základní doprovod demo skladeb a tóny nápoděvy zároveň s Vaši hrou na klávesách. Další skladbu zapnete dalším stiskem OKON, FOLLOW.
7. **RHYTHM:** Combination: 10 volitelných rytmů, viz seznam rytmů "10 RHYTHMS" nahore vlevo nad klávesami.
8. **RECORD:** umožňuje nahrání Vašich melodií. Nahrané melodie lze přehrát pomocí tlačítka PLAY/S.E.
9. **PLAY(S.E.): a)** umožňuje přehrání Vaší nahrané melodie, nebo nahraných doprovodních bicích (viz 8, 5).
- b) stisk tohoto tlačítka (1—3x) PLAY/S.E. umožňuje různé tónové úpravy (ozvěna, tremolo, dozvuk).
10. **CHORD:** akordy - při zvolení jednoho z rytmů "RYTMUS 1—10" a vybrání tlačítka SINGLE - přehrává akord vybraný na klávesách současně s nastaveným rytmem; následným stiskem tlačítka FINGER lze hrát na klávesách současně s přednastaveným doprovodem.
11. **TONE DRUM:** pomocí tlačítka lze přehrávat přímo, pomocí kláves pro bici "TONE/DRUM COMBINATION" po prvním stisku TONE/DRUM: tóny TONE A (1—8), po druhém stisku: tóny TONE B (9—16), při třetím se lze vrátit zpět ke standardní řadě bicích (12).
12. **TONE/DRUM COMBINATION:** 8 druhů bicích.
13. **DEMO:** umožňuje postupné přehrávání melodií vestavěné hudby.
14. **FILL IN:** a) zvolením jednoho z rytmů "RYTMUS 1—10" a současným stiskem tlačítka FILL IN lze přehrát několik kombinací rytmů.
b) po stisku tlačítka FILL IN + PLAY/S.E. hráje doprovod demo skladeb a tóny nápoděvy zároveň s Vaši hrou na klávesách.
15. **STOP:** ukončí jakoukoliv akci.
16. **Obrazovka displeje:** dvouciferný digitální display.

Přiložený mikrofon zapojte ze zadní strany kláves do otvoru označeného "MIC".

Instalace baterií: odšroubujte kryt zásobníku na baterie (šroubovák není součástí). Vyměňte staré baterie a vyměňte je za nové. Zásobník užavřete krytem a zašroubujte.

Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte 6x baterie "AA" 1,5V (nejsou součástí balení). Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobjevujte baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, baterie vyměňte. Vyberte baterie vyměnité z přístroje. Přívodní svorky nesmějí být zkratovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhazujte do otevřeného ohně, neotevírejte vnitřní obal, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vytéct. Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení: Symbol přeškrtnuté podtržené popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Další informace o možnostech odvezdání odpadu k recyklaci získáte na webových stránkách kolektivního systému www.asekol.cz nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

V případě nedodržení výše uvedených pokynů nemusí být na reklamovanou závadu brán zřetel.

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstráňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udusení dítěte.

Upozornění: Doproručujeme dohled dospělé osoby při hře. Obal uschovávejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu.

SK:

Funkcie klávesov:

Popis: 54 klávesov, 6 demo piesní, 16 tónov, 10 rytmov, 8 bicích nástrojov, nastaviteľnosť hlasitosti/-niekoľkých úrovni rýchlosť tempa, vibráto, zvýšenie/zniženie tónu, mikrofón, funkcia výučby, funkcia nahrávania, audio výstup, digitálny display

Návod:

1. **POWER:** ON zapnúť, OFF vypnúť.
2. **TEMPO:** tempo "+" rýchlejšie, "-" pomalejšie.
3. **VOLUME:** hlasitosť "+" hlasnejšie, VOL "-" menej hlasno.
4. **TONE A (01—08), TONE B (09—16):** pozri zoznam nad klávesami "16 TONES" hore vľavo nad klávesami: nástroje zafarbenie tónu.
5. **PROG:** stlačenie tlačidla umožňuje nahranie 16 tónov bicích z rady "TONE/DRUM COMBINATION". Nahrané bicie možno prehrať pomocou tlačidla PLAY/S.E.
6. **OKON, FOLLOW:** stlačte postupne tieto dve tlačidlá a skúste si zahráť jednu z vstavaných skladieb (ukážky pozri 13). Po stlačení tlačidiel hrá základný sprivedom demo skladieb a tóny nápodedy zároveň s Vašou hrou na klávesoch. Ďalšie skladbu zapnite ďalším stlačením Okón, FOLLOW.
7. **RHYTHM:** Combination: 10 voliteľných rytmov, pozri zoznam rytmov "10 Rhythms" hore vľavo nad klávesmi.
8. **RECORD:** umožňuje nahranie vašich melódii. Nahrané melodie možno prehrať pomocou tlačidla PLAY/S.E.
9. **PLAY(S.E.): a)** umožňuje prehranie vašej nahrané melodie, alebo nahraných sprievodných bicích (vid 8, 5).
- b) stlačenie tohto tlačidla (1—3x) PLAY/S.E. umožňuje rôzne tónovej úpravy (ozvena, tremolo, dozvuk).
10. **CHORD:** akordy - pri zvolení jedného z rytmov "RYTMUS 1—10" a vybraním tlačidla SINGLE - prehráva akord vybraný na klávesoch súčasne s nastaveným rytmom; následným stlačením tlačítka FINGER možno hrať na klávesoch súčasne s prednastaveným sprivedom.
11. **TONE DRUM:** pomocou tlačidla možno prehrať priamo, pomocou klávesov pre bicie "TONE/DRUM COMBINATION" po prvom stlačení TONE/DRUM: tóny TONE A (1—8), po druhom stlačení: tóny TONE B (9—16), pri treťom sa dá vrátiť späť k štandardnej rade bicích.
12. **TONE/DRUM COMBINATION:** 8 druhov bicích.
13. **DEMO:** umožňuje postupné prehávanie melódii vstavané hudby.
14. **FILL IN:** a) zvolením jedného z rytmov "RYTMUS 1—10" a súčasným stlačením tlačidla FILL IN možno prehrať niekoľko kombinácií rytmov.
b) po stlačení tlačidiel FILL IN + PLAY/S.E. hrá sprivedom demo skladieb a tóny nápodedy zároveň s vašou hrou na klávesoch.
15. **STOP:** ukončí akúokoľvek akciu.
16. **Obrazovka displeja:** dvoch číselný digitálny display.

Priložený mikrofón zapojte zo zadnej strany klávesov do otvoru označeného "MIC".

Inštalačia batérií: odskrutkujte kryt zásobníku na batérie (skrutkovač nie je súčasťou). Vyberte staré batérie a vymenite ich za nové. Zásobník užavrite krytom a zaskrutkujte.

Výrobok na batérie – informácie o bežnej prevádzke: Použijte 6x batérie "AA" 1,5V (nie sú súčasťou balenia).

Batérie musia instalovala a vymieňať dospelá osoba. Dodržujte správnú polaritu. Používajte rovnaký typ batérie. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobjevujte batérie, ktoré nie sú dobíjecí. Všetky batérie vymieňajte současne. Ak sa hračka dlhší čas nepoužíva, batérie vyberte. Vyberte batérie vyberte z hracky. Prívodny svorky nesmú byť zkratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto - nehádzajte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevystavujte priamemu slnečnému zářeniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytiekti. Batérie uchovávajte mimo dosah malých detí. V prípade prehlutnia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžitě vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenia a pokyny pre odkladanie použitých elektrozariadení: Symbol přeškrtnuté podtržené popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozariadení, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálneho odpadu. Dalšie informacie o možnostiach odvezdania odpadu na recykláciu získate na webových stránkach kolektívneho systému www.asekol.sk alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili.

V prípade nedodržania výše uvedených pokynov nemusí byť na reklamovanú závadu brán zřetel.

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo prehľutnia alebo vdýchnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečenstvo udusenia dieťaťa.

Upozornenie: Odporúčame dohľad dospelé osobe pri hre. Obal uschovávajte pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu lísiť od vyobrazenia na obale.