


ELEKTRONICKÉ KLÁVESY

21P801USB (891USB)

Návod



SPARKYS s. r. o., Hráskeho 2231/25,
148 00 Praha 4 - Chodov, www.sparkys.cz

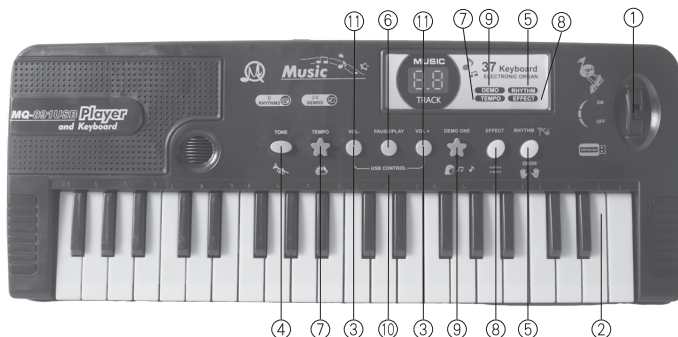

- 1 ON/OFF
- 2 KLÁVESY
- 3 HLASITOST/HLASITOST ++
- 4 TÓN/ZVUK
- 5 RYTMUS/REŽIM VÝUKY / VÝUČBY
- 6 PAUSE/PLAY
- 7 TEMPO
- 8 ZVUKOVÝ EFEKT
- 9 DEMO/UKÁZKA / UKÁŽKA
- 10 USB PAUSE/PLAY
- 11 USB HLASITOST +/- / USB HLASITOST

CZ: Funkce kláves:

Popis: 37 kláves, 24 demo písní, 3 tóny, 8 rytmů, nastavitelnost hlasitosti/několika úrovní rychlosti tempa, vibrato, zvýšení/snížení tónu, mikrofon, funkce výuky, funkce výuky a USB flash disku

Návod

1. ON/OFF: ON zapnout, OFF vypnout (č. 1).
2. REŽIM KLÁVESOV: Stiskem se aktivuje zvuk kláves a můžete začít hrát (č. 2).
3. HLASITOST: Pomocí tlačítek se zesílí nebo zeslabí intenzita hlasitosti (č. 3).
4. TÓN/ZVUK: Stisknutím jednotlivých tlačítek vyberete volitelný režim tónů/zvuků (č. 5).
5. RYTMUS: Stisknutím tlačítka (č. 5) vyberete příslušný taneční rytmus. Vybraný rytmus nastavíte tlačítkem STOP (č. 6). REŽIM VÝUKY: Stiskněte tlačítko a tím spustíte výukový režim (č. 5).
6. PAUSE/PLAY: Spustí/zastaví funkci jednotlivých tlačítek (č. 6).
7. TEMPO: Stisknutím tlačítka tempo zrychlíte nebo zpomalíte (č. 7).
8. ZVUKOVÝ EFEKT: VIBRATO – stiskněte tlačítko chvění tónu a můžete začít hrát (č. 8). Chvění tónu ukončíte následným stiskem stejného tlačítka (č. 8).
9. DEMO/UKÁZKA: Umožňuje postupné přehrávání nahraných melodií (č. 9). Funkci ukončíte stiskem tlačítka STOP (č. 6).
10. USB PAUSE/PLAY (MP3 PŘEHRAVÁNÍ): Přehrávání MP3 melodií pomocí USB flash disku. Zasuňte přenosný flash disk do USB portu na vrchní straně klávesnice.
 - 1) ON/OFF – nastavte do polohy USB.
 - 2) USB PAUSE – pro zastavení přehrávání hudby (č. 10).
 - 3) USB PLAY – pro nové přehrávání hudby (č. 10).
 - 4) USB HLASITOST – pro výběr písně krátce stiskněte (č. 11).
 - 5) USB HLASITOST – pro zvýšení / snížení hlasitosti stiskněte tlačítko po dobu cca. 3 sek (č. 11).

Instalace baterií: odšroubujte kryt zásobníku na baterie (šroubovák není součástí). Vyberte staré baterie a vyměňte je za nové. Zásobník uzavřete krytem a zaskrutkujte.

Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte 4x baterie "AA" 1,5V (nejsou součástí balení). Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjajte baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka déle dobu nepoužívá, baterie vyměňte. Vybité baterie vyjměte z přístroje. Přívodní svorky nesmíte být zkratovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhazujte do otevřeného ohně, neotevírejte vnější obal, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vyteci. Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení:

Symbol přeškrtnutí podtržené popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezené nebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na webových stránkách kolektivního systému www.asekol.cz nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

V případě nedodržení výše uvedených pokynů nemusí být na reklamovanou závadu brán zřetel.

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let.

Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udušení dítěte. Upozornění: Doporučujeme dohled dospělé osoby při hře. Obal uschovávejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu.

SK: Funkcie klávesov:

Popis: 37 klávesov, 24 demo písní, 3 tóny, 8 rytmov, nastavitelnosť hlasitosti/niekoľkých úrovní rýchlosti tempa, vibráto, zvýšenie/sníženie tónu, mikrofon, funkcia výučby a USB flash disku

Návod

1. ON/OFF: ON zapnúť, OFF vypnúť (č. 1).
2. REŽIM KLÁVESOV: Stlačením se aktivuje zvuk klávesov a môžete začať hrať (č. 2).
3. HLASITOST: Pomocou tlačidla sa zosilí alebo zoslabí intenzita hlasitosti (č. 3).
4. TÓN/ZVUK: Stlačením jednotlivých tlačidiel vyberiete voľiteľný režim tónov/zvukov (č. 5).
5. RYTMUS: Stlačením tlačidla (č. 5) vyberiete príslušný tanečný rytmus. Vybraný rytmus ukončíte tlačidlom STOP (č. 6). REŽIM VÝUČBY: Stlačte tlačidlo a tým spustíte režim výučby (č. 5).
6. PAUSE/PLAY: Spustí/ukončí funkciu jednotlivých tlačidiel (č. 6).
7. TEMPO: Stlačením tlačidla tempo zrychlíte alebo spomalíte (č. 7).
8. ZVUKOVÝ EFEKT: VIBRATO – stlačte tlačidlo chvenia tónu a môžete začať hrať (č. 8). Chvenie tónu ukončíte následným stlačením rovnakého tlačidla (č. 8).
9. DEMO/UKÁZKA: Umožňuje postupné prehrávanie nahratých melodií (č. 9). Funkciu ukončíte stlačením tlačidla STOP (č. 6).
10. USB PAUSE/PLAY (MP3 PŘEHRAVÁNÍ): Prehrávanie MP3 melodií pomocou USB flash disku. Zasuňte prenosný flash disk do USB portu na vrchnej strane klávesnice.
 - 1) ON/OFF – nastavte do polohy USB.
 - 2) USB PAUSE – pre zastavenie prehrávania hudby (č. 10).
 - 3) USB PLAY – pre nové prehrávanie hudby (č. 10).
 - 4) USB HLASITOST – pre výber piesne krátko stlačte (č. 11).
 - 5) USB HLASITOST – pre zvýšenie/sníženie hlasitosti stlačením stlačené tlačidlo po dobu cca. 3 sek (č. 11).

Instalácia baterií: odkrutkujte kryt zásobníka na batérie (skrútkovač nie je súčasťou). Vyberte staré batérie a vymeňte ich za nové. Zásobník uzavrite krytom a zaskrutkujte.

Výrobok na batérie – informácie o bežnej prevádzke: Použite 4x batérie „AA“ 1,5V (nie sú súčasťou balenia). Batérie musí inštalovať a vymieňať dospelá osoba. Dodržiavajte správnu polaritu. Používajte rovnaký typ batérií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Pokiaľ sa hračka dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vyberte. Vybité batérie vyberte z hračky. Prívodné svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto – nevhádzajte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytečiť. Batérie uchovajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenia a pokyny na odkladanie použitých elektrozařízení:

Symbol přeškrtnutí podtržené popelnice na odpadu na produktu alebo balení označuje elektrozařízení, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmie byť vyhodnený do komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o možnostiach odovzdávania odpadu na recykláciu získate na webových stránkach kolektivního systému www.asekol.sk alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili.

V prípade nedodržania výše uvedených pokynů nemusí byť na reklamovanú závadu bráný ohľad.

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Nebezpečnosť požitia alebo vdychnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečie udusenja dieťaťa. Upozornenie: Odporučujeme dohľad dospelého osoby pri hre. Obal uschovajte pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale.