



GIGANTIC Keyboard Playmat



NÁVOD K POUŽITÍ

GIGA PIANO 34SLW928

Pozorně si přečtěte pokyny v návodu před prvním použitím hrací, hudební podložky. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření a instrukce k provozu. Návod uschovejte pro budoucí použití.

Obsah: hudební podložka s přehrávačem, návod

PLAY

- Stisknutím tlačítka PLAY, se aktivuje přehrávání v hracím režimu. Výchozí hudební nástroj je piano.
- Je možné vybrat si libovolný hudební nástroj stisknutím tlačítka s ikonou požadovaného hudebního nástroje.
- Obsahuje 8 hudebních nástrojů: piano, saxofon, housle, akordeon, trumpet, harfa, vibrafon a kytara.
- Stisknutím bílé klávesy se začne přehrávat melodie zvoleného hudebního nástroje.
- Po každém stisku klávesy bude zahrána jedna nota s melodií zvoleného hudebního nástroje.
- Vybraná melodie a hudební nástroj mohou být kdykoliv změněny stisknutím tlačítka jiného hudebního nástroje.
- Lze okamžitě změnit stisknutím libovolného tlačítka hracího režimu nebo hudebního nástroje.

DEMO

- Pokud je stisknuto tlačítko DEMO, aktivuje se ukázka melodií a začne svítit.
- Výchozí nástroj je piano a může být kdykoliv změněn stisknutím libovolného tlačítka s ikonou požadovaného hudebního nástroje.
- DEMO nereaguje na bílé klávesy.
- Pokud právě hraje jednu melodii, hráč si může vybrat a změnit ji stisknutím požadovaného tlačítka.
- Stisknutím jakýchkoliv jiných režimových tlačítek se hrací podložka přepne do požadovaného režimu.

RECORD

- Pokud je stisknuto tlačítko RECORD, aktivuje se nahrávání a začne svítit.
- Nástroj může být kdykoliv změněn stisknutím libovolného tlačítka s hudebním nástrojem.
- Paměť bude vyčištěna opakovaným stisknutím tlačítka RECORD.

PLAYBACK

- Stisknutím tlačítka PLAYBACK přístroj přehraje nahranou písničku.
- Po nahrání všech zahraničních not se stisknutím tlačítka PLAYBACK přehraje celý záznam.

NÁVOD K POUŽITIU

GIGA PIANO 34SLW928

Pozorne si prečítajte pokyny v návode pred prvým použitím hracej, hudobnej podložky. Dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia a inštrukcie na prevádzku. Návod uschovajte pre budúce použitie.

Obsah: hudobná podložka s prehrávačom, návod

PLAY

- Stlačením tlačidla PLAY, sa aktivuje prehrávanie v hracom režime. Predvolený hudobný nástroj je piano.
- Je možné vybrať si ľubovoľný hudobný nástroj stlačením tlačidla s ikonou požadovaného hudobného nástroja.
- Obsahuje 8 hudobných nástrojov: piano, saxofón, husle, akordeón, trúbka, harfa, vibrafón a gitara.
- Stlačením bielej klávesy sa začne prehrávať melódia zvoleného hudobného nástroja.
- Po každom stlačení klávesy bude zahratá jedna nota s melódiou zvoleného hudobného nástroja.
- Vybratá melódia a hudobný nástroj môžu byť kedykoľvek zmenené stlačením tlačidla iného hudobného nástroja.
- Je možné okamžite zmeniť stlačením ľubovoľného tlačidla hracieho režimu alebo hudobného nástroja.

DEMO

- Ak je stlačené tlačidlo DEMO, aktivuje sa ukážka melodií a začne svietiť.
- Predvolený nástroj je piano a môže byť kedykoľvek zmenený stlačením ľubovoľného tlačidla s ikonou požadovaného hudobného nástroja.
- DEMO nereaguje na biele klávesy.
- Ak práve hrá jednu melódiu, hráč si môže vybrať a zmeniť ju stlačením požadovaného tlačidla.
- Stlačením akýchkoľvek iných režimových tlačidiel sa hracia podložka prepne do požadovaného režimu.

RECORD


- Ak je stlačené tlačidlo RECORD, aktivuje sa nahrávanie a začne svietiť.
- Nástroj môže byť kedykoľvek zmenený stlačením ľubovoľného tlačidla s hudobným nástrojom.
- Pamäť bude vyčistená opakovaným stlačením tlačidla RECORD.

PLAYBACK

- Stlačením tlačidla PLAYBACK prístroj prehrá nahranú pesničku.
- Po nahratí všetkých zahraničných nôt sa stlačením tlačidla PLAYBACK prehrá celý záznam.



PRODUKTOVÝ OBRÁZEK / OBRÁZOK

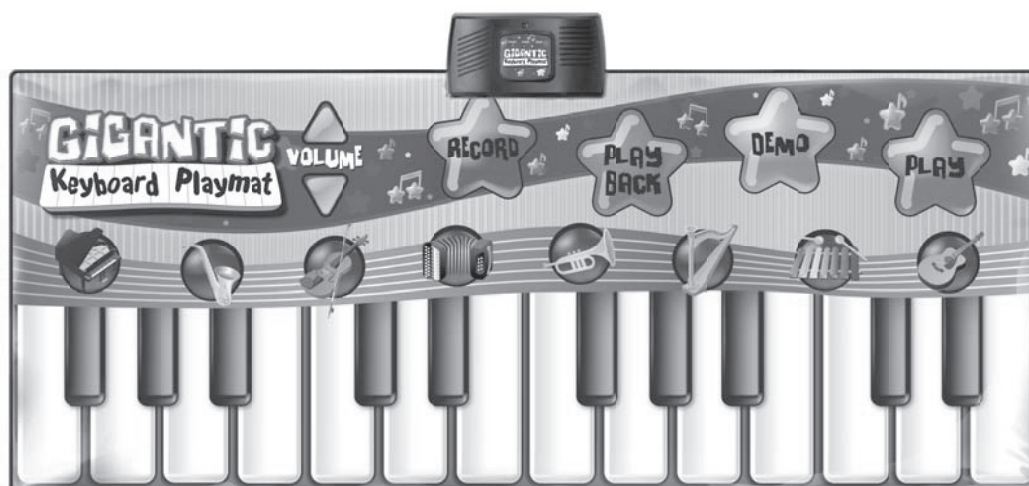

Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte 4x baterie „AA“ 1,5V (nejsou součástí výrobku). Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjejte baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte. Vybité baterie vyjměte z přístroje. Přírodní svorky nesmějí být zkratovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhazujte do otevřeného ohně, neotvírejte vnější obaly, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vytéci. Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení: Symbol přeškrtnuté podtržené popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezená nebo vyrobená po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na webových stránkách kolektivního systému www.asekol.cz nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Instalace baterií: Odšroubujte kryt zásobníku na baterie (šroubovák není součástí). Vyjměte staré baterie a vyměňte je za nové. Zásobník uzavřete krytem a zašroubujte.

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udušení dítěte.

Upozornění: Před začátkem hry zkontrolujte, zda je hračka včetně příslušenství v pořádku. V případě jakékoliv závady, tuto závadu odstraňte, jinak hračku nepoužívejte. **Neskládejte podložku příliš často a skladujte ji rozloženou, aby se nepoškodily elektrické obvody. Nepoužívejte v blízkosti uší! Nesprávné použití může způsobit poškození sluchu!** Během hry nepoužívejte ostré předměty a podložku vždy pokládejte na suchý, čistý a rovný povrch. Neomývejte vodou, pouze otírejte suchým, případně jemně navlhčeným hadříkem. V případě nedodržení těchto upozornění nebude na mechanické poškození v reklamčním řízení brán zřetel. Obal uschovejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu.

Výrobek na baterie – informácie o bežnom používaní: Použite 4x batérie „AA“ 1,5 V (nie sú súčasťou výrobku). Batérie musí inštalovať a vymieňať dospelá osoba. Dodržiavajte správnu polaritu. Používajte rovnaký typ batérií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Pokiaľ sa hračka dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vyjmite. Vybité batérie vyjmite z hračky. Prírodné svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto – nevhadzujte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytiecť. Batérie uchovajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenia a pokyny pre odkladanie použitých elektrozařídení: Symbol přeškrtnutej podčiarknutej nádoby na odpad na produkte alebo balení označuje elektrozařadenia, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhodенý do komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o možnostiach odovzdania odpadu na recykláciu získate na webových stránkach kolektívneho systému www.asekol.sk alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili.

Instalácia batérií: Odskrutkujte kryt zásobníka na batérie (skrutkovač nie je súčasťou). Vyberte staré batérie a vymeňte ich za nové. Zásobník uzatvorte krytom a zaskrutkujte.

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo prehltnutia alebo vdýchnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečenstvo udusenía dieťaťa.

Upozornenie: Pred začiatkom hry skontrolujte, či je hračka vrátane príslušenstva v poriadku. V prípade akejkoľvek závady, túto závadu odstráňte, inak hračku nepoužívejte. **Neskladajte podložku príliš často a skladujte ju rozloženú, aby sa nepoškodili elektrické obvody. Nepoužívejte v blízkosti uší! Nesprávné použitie môže spôsobiť poškodenie sluchu!** Počas hry nepoužívejte ostré predmety a podložku vždy pokladajte na suchý, čistý a rovný povrch. Neumývajte vodou, iba utierajte suchou, prípadne jemne navlhčenou handričkou. V prípade nedodržania týchto upozornění nebude na mechanické poškodenie v reklamáčnom konaní brány ohľad. Obal uschovejte pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale.