


Kočárek pro panenky / Kočík pre bábyky

439631A

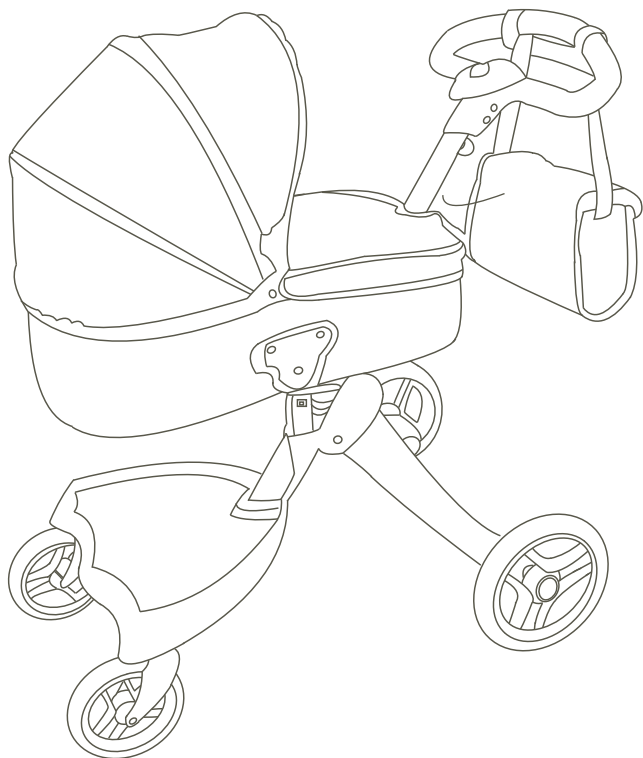

Upozornění:

1. **Kočárek není vhodný pro děti do 3 let** – hrozí nebezpečí vdechnutí malých částí.
2. Nepoužívejte pro děti či domácí mazlíčky. Tento model je hračka.
3. Kočárek by měl být rozložen dospělou osobou. Zamezte tak zhroutení kočárku během hry.
4. Před začátkem hry odstraňte všechny obaly konstrukce kočárku.
Přejeme příjemnou zábavu Vaším dětem.

Upozornenie:

1. **Kočík nie je vhodný pre deti do 3 rokov** - hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia malých častí.
2. Nepoužívajte pre deti či domácich miláčikov. Tento model je hračka.
3. Kočík by mal byť rozložený dospelou osobou. Zamedzte tak zrútenie kočíka počas hry.
4. Pred začiatkom hry odstráňte všetky obaly konštrukcie kočíka.
Prajeme príjemnú zábavu Vaším deťom.




HM Studio, a.s.,
Průmyslová 504, 250 70
POSTRŽÍŘÍN Tel.: 220 970 480





VYROBENO V ČINĚ / VYROBENÉ V ČÍNE

www.sparkys.cz

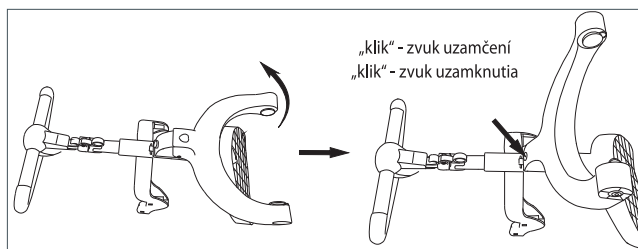


1) **Sestavení kočárku – spodní část:** zatáhněte za spodek rámu kol, dokud se červený knoflík nezacvakne v otvoru nápravy a potvrdí správné uzamčení kliknutím.
Zostavenie kočíka - spodná časť: zatahňte za spodok rámu kolies, kým sa červený gombík nezacvakne v otvore nápravy a potvrdí správné uzamknutie kliknutím.

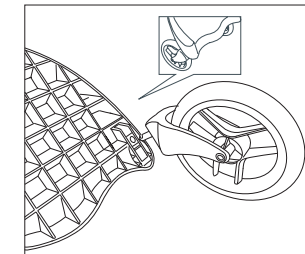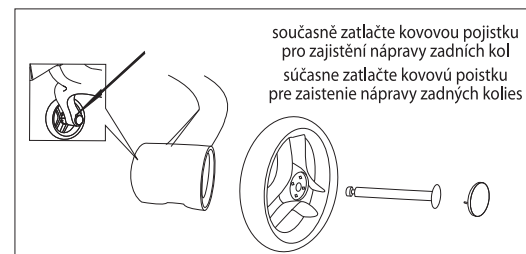


2) **Sestavení kočárku – zadní kola:** prostrčte nápravu rámem, pak nasadte konce nápravy do úchyťů na obou stranách rámu. Zajistěte pojistkou na opačné straně a uzavřete krytem.
Zostavenie kočíka – zadné kolesá: prestrčte nápravu rámom, potom nasadte konce nápravy do úchyťov na oboch stranách rámu. Zaisťte poistkou na opačnej strane a uzavrite krytom.



3) **Sestavení kočárku – přední kola:** nasadte přední kola do úchyťů na spodu rámu a upevněte.
Zostavenie kočíka – predné kolesá: nasadte predné kolesá do úchyťov na spodu rámu a upevnite.

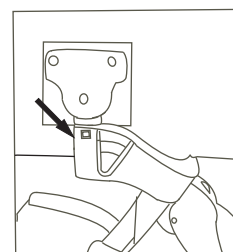



4) **Nasazení korbíčky:** nasadte korbíčku na držáky po stranách konstrukce.
Nasadenie korbíčky: nasadte korbíčku na držiaky po stranách konštrukcie.

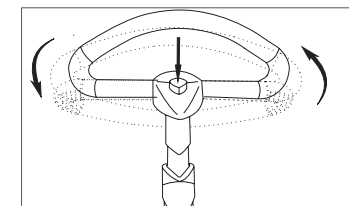

5) **Nastavení směru rukojeti:** stiskněte červený knoflík na vrchní straně rukojeti pro změnu směru.
Nastavenie smeru rukoväte: stlačte červený gombík na vrchnej strane rukoväte pre zmenu smeru.

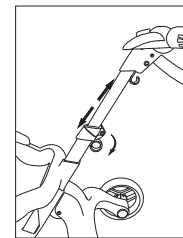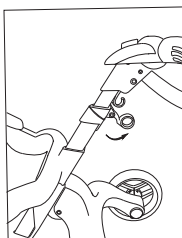

6) **Nastavení výšky rukojeti:** vsuňte červenou pojistku na středě rámu rukojeti a nastavte potřebnou výšku (směrem nahoru a dolů). Poté pojistku zasuňte, tím rukojet znovu upevníte.
Nastavenie výšky rukoväte: vsuňte červenú poistku na stredú rámu rukoväti a nastavte potrebnú výšku (smerom hore a dole). Potom poistku zasuňte, tým rukovät znovu upevníte.

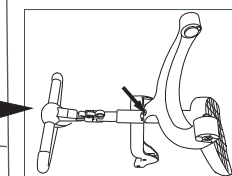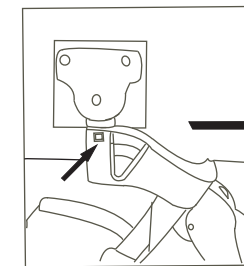

7) **Složení kočárku:** zatlačte úchyty pro sejmutí korbíčky, poté červený knoflík na spodním rámu a celou konstrukci stlačením zavřete.
Zloženie kočíka: zatlačte úchyty pre sňatie korbíčky, potom červený gombík na spodnom ráme a celú konštrukciu stlačením zatvorte.

Údržba: konstrukci i textilní části lze omývat navlhčeným hadříkem ve vlažné vodě se saponátem

Pozn.: Dodavatel poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Nárok na záruku zaniká, jestliže závada byla způsobena nesprávným zacházením s výrobkem vinou uživatele, nebo nedostatečnou údržbou. Reklamacie se nevztahuje na vyšisování látky výrobku.

Údržba: konštrukciu aj textilné časti možno umývať navlhčenou hadričkou vo vlažnej vode so saponátom

Pozn.: Dodavateľ poskytuje záruku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Nárok na záruku zaniká, ak porucha bola spôsobená nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom vinou používateľa, alebo nedostatočnou údržbou. Reklamácia sa nevzťahuje na vyšisovanie látky výrobku.