

NÁVOD K POUŽITÍ / POUŽITIU



Dříve než si začneš s autíčkem hrát, přečti si pozorně tento návod a dodržuj všechny kroky v daném pořadí. Návod si uschovej pro další použití.

Skôr než si začneš s autíčkom hrať, prečítaj si pozorne tento návod a zachovávaj všetky kroky v danom poradí. Návod si uschovej pre ďalšie použitie.

R/C KASKADÉRSKÉ AUTO „MIDI“

Popis: balení obsahuje kaskadérské midi autíčko na R/C dálkové ovládání s rádiovou frekvencí, akumulátorovou baterii a USB kabel. Dosah ovladače až 30 m, délka nabíjení cca 2–3 h., délka hry s nabitou baterií cca 10–15 min. Auto skvěle funguje na hladkém a čistém povrchu. Zacházej s ním opatrně, předejdeš tak zbytečným zraněním. Hraj si a sleduj, jak je tvůj malý kaskadér rychlý!

Funkce: jízda vpřed/couvání, zatáčení vpravo/vlevo, točení na místě, přetáčení o 180°

R/C KASKADÉRSKÉ AUTO „MIDI“


Popis: balenie obsahuje kaskadérské autíčko na R/C diaľkové ovládanie s rádiovou frekvenciou, akumulátorovú batériu a USB kábel. Dosah ovládača až 30 m, dĺžka nabíjania cca 2–3 h., dĺžka hry s nabitou batériou cca 10–15 min. Auto skvele funguje na hladkom a čistom povrchu. Zaochádzaj s ním opatrne, predideš tak zbytočným zraneniam. Hraj sa a sleduj, ako je tvoj malý kaskadér rýchly!

Funkcie: jazda vpred/couvanie, zatáčanie vpravo/vľavo, točenie na mieste, pretáčanie o 180°

Propojení a řízení / Prepojenie a riadenie

1. Nejprve zapni auto, poté ovladač.
2. Posouvěj spoušť (tlačítko) na ovladači, dokud se nepropojí s autem.
3. Jakmile začne auto fungovat, je propojení dokončeno.
4. Pokud se přístroje do 8 vteřin nepropojí, znovu vypni a zapni auto i ovladač a celý proces propojování zopakuj.
5. Jakmile se přístroje propojí, kdykoliv auto či ovladač zapneš a vypneš, přístroje se navzájem najdou díky paměťovému kódu a připojí se automaticky.
6. Pokud máš více než dvě auta, propojuje je postupně po jednom. Když propojuješ druhé auto, nechej první i s ovladačem zapnuté.
7. Pokud chceš připojit jiný 2.4 GHz ovladač, vypni auto i ovladač a začni propojovací proces znovu.

1. Najprv zapni auto, potom ovládač.
2. Posúvaj spúšť (tlačidlo) na ovládači, kým sa nepropojí s autom.
3. Akonáhle začne auto fungovať, je prepojenie dokončené.
4. Ak sa prístroje do 8 sekúnd nepropojí, znovu vypni a zapni auto aj ovládač a celý proces prepájania zopakuj.
5. Akonáhle sa prístroje prepojí, kedykoľvek auto či ovládač zapneš a vypneš, prístroje sa navzájom nájdu vďaka pamäťovému kódu a pripojí sa automaticky.
6. Pokiaľ máš viac ako dve autá, prepájajú je postupne po jednom. Keď propojuješ druhé auto, nechaj prvé aj s ovládačom zapnuté.
7. Ak chceš pripojiť iný 2.4 GHz ovládač, vypni auto aj ovládač a začni prepájovací proces znovu.

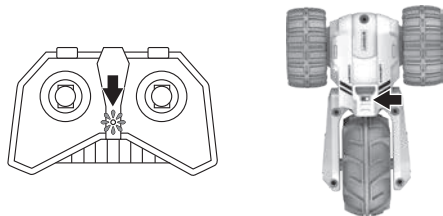


Stiskni spínač 1x krátce pro otevření
Drž spínač stisknutý déle pro zavření

Stlač spínač 1x krátko pre otvorenie
Drž spínač stlačený dlhšie pre zatvorenie



31S8907A, B

Obsah sady

- RC Auto x 1
- RC Ovladač/Ovládač x 1
- Návod k použití /použití x 1
- USB kabel/kábel x 1

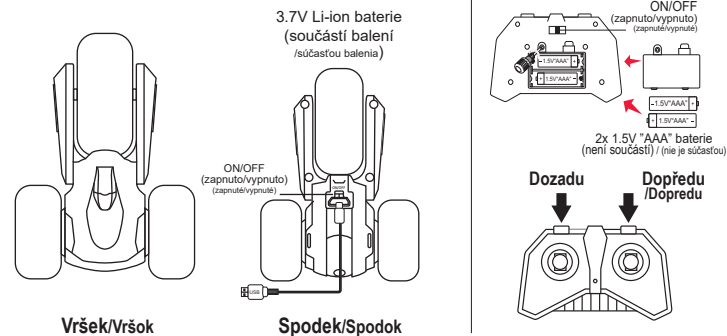


Hra a ovládání/ovládanie

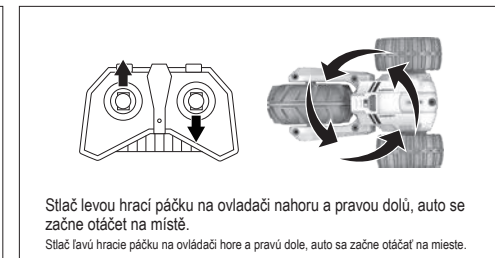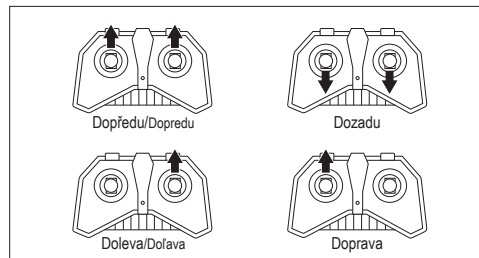

Stlač ľavú hraciu páčku na ovládači nahoru a pravú doľu, auto sa začne otáčať na mieste.


Stlač ľavú hraciu páčku na ovládači hore a pravú dole, auto sa začne otáčať na mieste.

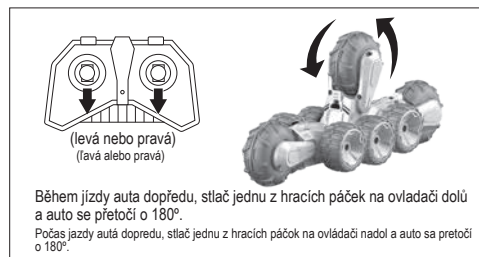

(levá nebo pravá)
(ľavá alebo pravá)

Během jízdy auta dopředu, stlač jednu z hracích páček na ovládači dolů a auto se přetočí o 180°.

Počas jazdy autá dopredu, stlač jednu z hracích páčok na ovládači nadol a auto sa pretóčí o 180°.

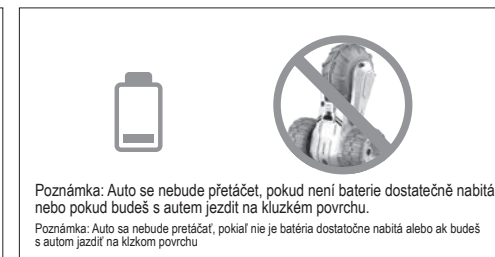


Poznámka: Auto se nebude přetáčet, pokud není baterie dostatečně nabitá nebo pokud budeš s autem jezdit na kluzkém povrchu.

Poznámka: Auto sa nebude pretáčať, pokiaľ nie je batéria dostatočne nabitá alebo ak budeš s autom jazdiť na klzkom povrchu.

Délka nabíjení: 2–3 hodiny (Auto před nabíjením zavří. Červené světlo znamená, že se baterie nabíjí / světlo zhasne, nesvítil, baterie je plně nabitá)
Délka hry/životnosti nabité baterie: 10–15 minut

Dĺžka nabíjania: 2–3 hodiny (Auto pred nabíjaním zatvor. Červené svetlo znamená, že sa batéria nabíja / svetlo zhasne, nesvieti, batéria je plne nabitá)
Dĺžka hry/životnosti nabitaj batérie: 10–15 minut

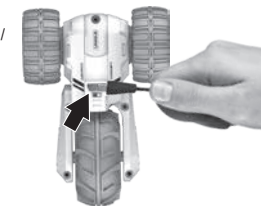

Instalace/Výměna baterií

Vypni hračku nastavením do polohy „OFF“ (vypnuto). Odšroubuj kryt zásobníku na baterie, umístěném na spodu dálkového ovládání hračky (šroubovák není součástí). Vlož 2x AAA, 1,5 V baterie se správnou polaritou. Zásobník uzavři krytem a zašroubuj.

Provozní rady

- 1) Nepoužívejte na trávě, bahně, písku, prachu, koberci nebo ve vodě.
- 2) Nepoužívejte za větrného počasí či při dešti.
- 3) Vyhybajte se přímému nárazu s překážkami.
- 4) Pokud auto či ovladač nepoužíváte, vypněte je, předejete tím možnému vytečení baterií.
- 5) Pokud auto či ovladač nejsou používány po delší dobu, vyjměte baterie.
- 6) Nemějte v blízkosti kol prsty, vlasy nebo volné oblečení.
- 7) Dosah signálu ovladače při používání může být ovlivněn několika faktory:
 - a) vybité baterie v ovladači nebo v autu
 - b) zásah dalších objektů, které by mohly vydávat rádiofrekvenční signály
- 8) Doporučujeme, aby se auto používalo venku za účelem dosažení optimální vzdálenosti.
- 9) Doporučujeme, aby se auto používalo na hladkém a čistém povrchu.
- 10) Udržujte zásobník na baterie čistý. Prach může způsobit slabší kontakt baterií.

Upozornění pro provoz R/C auta

- Ujistěte se, že ve Vašem okolí nikdo nepoužívá stejnou frekvenci. Současné použití stejné frekvence může mít vážné následky.
- Nepoužívejte R/C hračky v prostoru pozemních komunikací, vzdalte se mimo dosah malých dětí, zvířat. Provoz R/C hračky v takových prostorách může způsobit vážné škody.
- Nepoužívejte R/C hračky ve vodě nebo za deště, vlhkost může způsobit poškození mechanismu.
- Odstraňte nevhodné překážky. Hračku používejte na rovném, čistém a suchém povrchu.
- Příčinou ztíženého ovládání R/C hračky při správně vložených bateriích může být rušení rádiovým signálem. Zkuste hračku použít na jiném místě nebo v jiném čase.
- V případě blesků či hromů chod R/C hračku okamžitě zastavte a zasuňte anténu.
- Při zvedání vždy hračku nejprve vypněte. Nikdy na hračku nesahejte za pohyb.
- Zabráňte kontaktu rukou, vlasů a oděvu s pohyblivými součástmi.
- Doporučujeme dohled dospělé osoby.
- Dodržujte tato základní pravidla pro bezpečné fungování R/C hračky. Tyto instrukce si uschovejte.

Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte 1x akumulátorovou baterii 3,7V pro auto (je součástí balení) a 2x baterie "AAA" 1,5V pro dálkové ovládání (nejsou součástí balení). Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjejte baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte. Vybité baterie vyjměte z přístroje. Přírodní svorky nesmějí být zkratovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhazujte do otevřeného ohně, neotevírejte vnější obaly, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vytéci. Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení a baterií: Symbol přeškrtnuté podčiárkutej nádoby na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezená nebo vyrobená po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která je obsahují, vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontajneru s komunálním odpadem. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na www.asekol.cz a www.ekobat.cz.

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udušení dítěte. **Upozornění:** Před začátkem hry zkontrolujte, zda je hračka včetně příslušenství v pořádku. V případě jakékoliv závady, tuto závadu odstraňte, jinak hračku nepoužívejte. Doporučujeme dohled dospělé osoby při hře. Obal uschovávejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu.

Provoz/Prohlášení: Rádiové zařízení pracuje v kmitočtovém pásmu 2,4GHz. Maximální rádiofrekvenční výkon, vysílaný v uvedeném kmitočtovém pásmu, je 1 Wm < 1 Mw e.r.p. Tímto výrobcem GUANGDONG SINOVAN CULTURE CO., LTD prohlašuje, že typ rádiového zařízení R/C KASKADÉRSKÉ AUTO „MIDI“ (kód výrobku 31S-8907A,B) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.sparkys.cz.

Inštalácia/Výmena batérií

Vypni hračku nastavením do polohy "OFF" (vypnuté). Odskrutkuj kryt zásobníka na batérie, umiestnenom na spodu diaľkového ovládania hračky (skrútkovač nie je súčasťou). Vlož 2x AAA, 1,5 V batérie so správnou polaritou. Zásobník uzavri krytom a zaskrutkuj.

Prevádzkové rady

- 1) Nepoužívajte na trávě, bahne, písku, prachu, koberci alebo vo vode.
- 2) Nepoužívajte za veterného počasia či pri dažďi.
- 3) Vyhybajte sa priamemu nárazu s prekážkami.
- 4) Ak auto či ovladač nepoužívate, vypnite ich, predídete tým možnému vytečeniu batérií.
- 5) Ak auto či ovladač nie sú používané po dlhšiu dobu, vyberte batérie.
- 6) Nemajte v blízkosti kolies prsty, vlasy alebo voľné oblečenie.
- 7) Dosah signálu ovládača pri používaní môže byť ovplyvnený viacerými faktormi:
 - a) vybité batérie v ovládači alebo v aute
 - b) zásah ďalších objektov, ktoré by mohli vydávať rádiofrekvenčné signály
- 8) Odporúčame, aby sa auto používalo vonku za účelom dosiahnutia optimálnej vzdialenosti.
- 9) Odporúčame, aby sa auto používalo na hladkom a čistom povrchu.
- 10) Udržujte zásobník na batérie čistý. Prach môže spôsobiť slabšie kontakty batérií.

Upozornenie pre prevádzku R/C autá

- Uistite sa, že vo Vašom okolí nikto nepoužíva rovnakú frekvenciu. Súčasné použitie rovnakej frekvencie môže mať vážne následky.
- Nepoužívajte R/C hračky v priestore pozemných komunikácií, vzdialte sa mimo dosahu malých detí, zvierat. Prevádzka R/C hračky v takýchto priestoroch môže spôsobiť vážne škody.
- Nepoužívajte R/C hračky vo vode alebo za dažďa, vlhkosť môže spôsobiť poškodenie mechanizmu.
- Odstráňte nevhodné prekážky. Hračku používajte na rovnom, čistom a suchom povrchu.
- Príčinou staženého ovládania R/C hračky pri správne vložených batériách môže byť rušenie rádiovým signálom. Skúste hračku použiť na inom mieste alebo v inom čase.
- V prípade bleskov či hromov chod R/C hračku okamžite zastavte a zasuňte anténu.
- Pri zdvíhaní vždy hračku najprv vypnite. Nikdy na hračku nesaahajte za pohyb.

Výrobok na batérie - informácie o bežnej prevádzke: Použite 1x akumulátorovú batériu 3,7V pre auto (je súčasťou balenia) a 2x batériu "AAA" 1,5V pre diaľkové ovládanie (nie sú súčasťou balenia). Batérie musí inštalovať a vymieňať dospelá osoba. Dodržiavajte správnu polaritu. Používajte rovnaký typ batérií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Pokiaľ sa hračka dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vyjmite. Vybité batérie vyjmite z hračky. Prívodné svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto – nevhadzujte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytiecť. Batérie uchovajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. **Upozornenia a pokyny na odkladanie použitých elektrozařízení a batérií:** Symbol přeškrtnutej podčiarknutej nádoby na odpad na produkte alebo balení označuje elektrozařízení, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhodnený do komunálneho odpadu. Symbol přeškrtnutej nádoby na odpad na batériách, ich obaloch alebo na elektrozařízeníach vyjadruje, že batérie nepatria do odpadkového koša ani kontajnera s komunálnym odpadom. Zoznam verejne prístupných miest spätného odberu nájdete na www.asekol.sk a www.ekobat.sk.

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo prehltnutia alebo vdýchnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečenstvo udusenía dieťaťa. **Upozornenie:** Pred začiatkom hry skontrolujte, či je hračka vrátane príslušenstva v poriadku. V prípade akékoľvek závady, túto závadu odstráňte, inak hračku nepoužívajte. Odporúčame dohľad dospeljej osoby pri hre. Obal uschovajte pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale.

Prevádzka/Prehlásenie: Rádiové zariadenie pracuje vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz. Maximálny rádiofrekvenčný výkon, vysielaný v uvedenom frekvenčnom pásme, je 1 Wm < 1 Mw e.r.p. Týmto výrobcem GUANGDONG SINOVAN CULTURE CO., LTD prehlasuje, že typ rádiového zariadenia R/C KASKADÉRSKÉ AUTO „MIDI“ (kód výrobku 31S-8907A,B) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sparkys.cz.

