

Kočárek pro panenky / Kočík pre bábiky

439307

Údržba: konstrukci i textilní části lze omývat navlhčeným hadříkem ve vlažné vodě se saponátem

Pozn.: Dodavatel poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Nárok na záruku zaniká, jestliže závada byla způsobena nesprávným zacházením s výrobkem vinou uživatele, nebo nedostatečnou údržbou. Reklamacce se nevztahuje na vyšisování látky výrobku.

Údržba: konštrukciu aj textilné časti možno umývať navlhčenou handričkou vo vlažnej vode so saponátom

Pozn.: Dodávateľ poskytuje záruku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Nárok na záruku zaniká, ak porucha bola spôsobená nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom vinou používateľa, alebo nedostatočnou údržbou. Reklamácia sa nevzťahuje na vyšisovanie látky výrobku.

Upozornění:

1. **Kočárek není vhodný pro děti do 3 let** – hrozí nebezpečí vdechnutí malých částí.
2. Nepoužívejte pro děti či domácí mazlíčky. Tento model je hračka.
3. Kočárek by měl být rozložen dospělou osobou. Zamezíte tak zhroucení kočárku během hry.
4. Před začátkem hry odstraňte všechny obaly konstrukce kočárku.

Přejeme příjemnou zábavu Vaším dětem.

Upozornenie:

1. **Kočík nie je vhodný pre deti do 3 rokov** - hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia malých častí.
2. Nepoužíajte pre deti či domácich miláčikov. Tento model je hračka.
3. Kočík by mal byť rozložený dospelou osobou. Zamedzíte tak zrútenie kočíka počas hry.
4. Pred začiatkom hry odstráňte všetky obaly konštrukcie kočíka.

Prajeme príjemnú zábavu Vaším deťom.




HM Studio, a.s., Průmyslová 504,
250 70 POSTŘÍŽÍN Tel.: 220 970 480

www.sparkys.cz



VYROBENO V ČINĚ / VYROBENÉ V ČÍNE

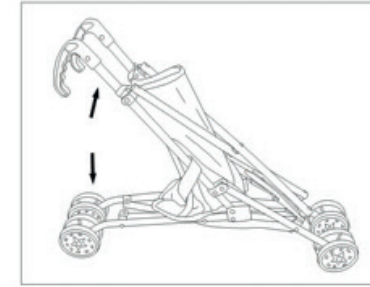

1) **Rozložení kočárku:** tahem vzhůru roztáhněte kočárek, druhou rukou tlačte v protisměru.

Rozloženie kočíka: tahom nahor roztiahnite kočík, druhou rukou tlačte v protismere.




2) Sešlápněte pojistku, viz obr. 2 (rukama si přidržujte madla kočárku).

Zošliapnite poistku, viď obr. 2 (rukami si pridržavajte madla kočíka).




3) **Složení kočárku:** pojistku zvedněte viz obr. 3.

Zloženie kočíka: poistku zdvihnite, viď obr. 3.

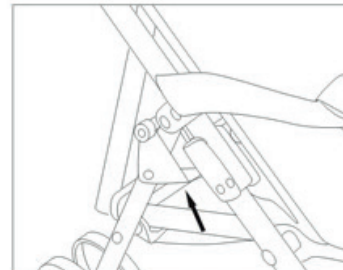

4) Odjistěte pojistky na stranách. Odistite poistky na stranách.

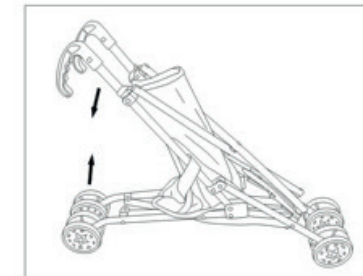

5) Kočárek se jednoduše složí. Kočík sa jednoducho zloží.