


# NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD K POUŽITIU

Rotace/Rotácie 360° | Kaskadérské kousky/kúsky

**STUNT**  
**31FB-208004**  
**31FB-208005**

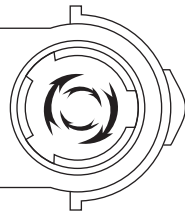

Vpřed  
/ Vpřed



Převracení 180°  
/ Prevracanie 180°



Převracení kol  
/ Prevracanie kolies



Rotace 360°  
/ Rotácie 360°



Kaskadérské kousky  
/ Kaskaderske kusky



**Popis:** kaskadérské auto na R/C dálkové ovládání s radiovou frekvencí, akumulátorovou baterií a USB kabelem. Dosah ovladače až 30 m, délka nabíjení cca 3 hod., délka hry s nabitou baterií cca 15–20 min.

**Funkce:** jízda všemi směry 4WD (vpřed / vpravo / vlevo / couvání), kaskadérské kousky a převracení 180°, rotace 360°, rychlý pohyb při otáčení, světelné efekty

**Popis:** kaskadérské auto na R/C diaľkové ovládanie s rádiovou frekvenciou, akumulátorovou batériou a USB káblom. Dosah ovládača až 30 m, dĺžka nabíjania cca 3 hod., dĺžka hry s nabitou batériou cca 15–20 min.

**Funkcie:** jazda všetkými smermi 4WD (vpred / vpravo / vľavo / cúvanie), kaskadérské kúsky a prevracanie 180°, rotácie 360°, rýchly pohyb pri otáčení, svetelné efekty

## RC DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ / DIALKOVÉ OVLÁDANIE


Světelná kontrolka baterií  
/ Svetelná kontrolka batérií

Levý joystick (páčka)  
/ Lavý joystick (páčka)

TRANSFORMACE  
VPŘED  
/ TRANSFORMÁCIA VPRED

Pravý joystick (páčka)


TRANSFORMACE  
VZAD  
/ TRANSFORMÁCIA VZAD

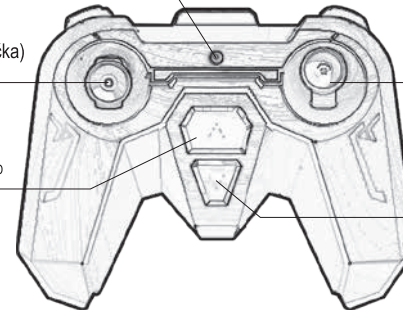

**Instalace/Výměna baterií:** Vypni hračku nastavením do polohy „OFF“ (vypnuto).

Odsroubuj kryt zásobníku na baterie, umístěném na spodu diaľkového ovládání (šroubovák není součástí). Vlož 2x AA, 1.5 V baterie se správnou polaritou. Zásobník uzavři krytem a zašroubuj.

**Instalácia/Výmena batérií:** Vypni hračku nastavením do polohy "OFF" (vypnuté). Odskrutkuj kryt zásobníka na batérie, umiestnenom na spodu diaľkového ovládania (skrútkovač nie je súčasťou). Vlož 2x AA, 1,5 V batérie so správnou polaritou. Zásobník uzavri krytom a zaskrutkuj.





# POŽADAVKY PRO NAPÁJENÍ

## / POŽADAVKY PRE NAPÁJANIE

**Instalace/Výměna baterií:** Vypni hračku nastavením do polohy „OFF“ (vypnuto). Odšroubuj kryt zásobníku na baterie, umístěném na spodu auta (šroubovák není součástí). Vlož 1x akumulátorovou baterii 4,8 V se správnou polaritou. Zásobník uzavři krytem a zaskrubuj.

**Instalácia/Výmena baterií:** Vypni hračku nastavením do polohy "OFF" (vypnuté). Odskrutkuj kryt zásobníka na baterie, umiestnenom na spodu auta (skrútkovač nie je súčasťou). Vlož 1x akumulátorovú batériu 4,8 V so správnou polaritou. Zásobník uzavri krytom a zaskrutkuj.

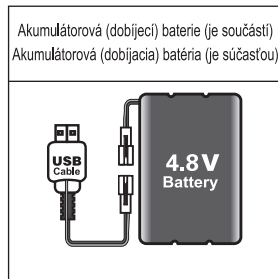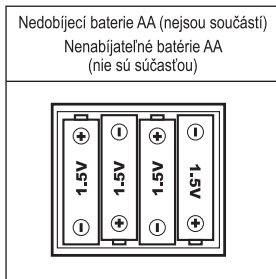

**Výrobek na baterie – informace o běžném provozu:** Použijte 1x akumulátorovou baterii 4,8 V pro auto (je součástí balení) a 2x baterie "AA" 1,5 V pro dálkové ovládání (nejsoú součástí balení). Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjajte baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte. Vybíté baterie vyjměte z přístroje. Přívodní svorky nesměj být zkrátovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhazujte do otevřeného ohně, neotevírejte vnější obaly, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vyteci. Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

**Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení a baterií:** Symbol přeškrtnuté podtržené popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezená nebo vyrobená po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která je obsahují, vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontajneru s komunálním odpadem. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) a [www.ekobat.cz](http://www.ekobat.cz).

**Výrobek na baterie – informace o běžné prevádzke:** Použite 1x akumulátorovú batériu 4,8 V pre auto (je súčasťou balenia) a 2x batérie "AA" 1,5 V pre diaľkové ovládanie (nie sú súčasťou balenia). Batérie musí inštalovať a vymieňať dospelá osoba. Dodržiavajte správnu polaritu. Používajte rovnaký typ batérií. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Pokiaľ sa hračka dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vyberte. Vybíté batérie vyberte z prístroja. Prívodné svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto – nevhádzajte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytečať. Batérie uchovávajte mimo dosah malých detí. V prípade prehltnutia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

**Upozornění a pokyny na odkladanie použitých elektrozařídení a baterií:** Symbol přeškrtnuté podčiarknutej nádoby na odpad na produkte alebo balení označuje elektrozařídenie, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhozený do komunálneho odpadu. Symbol přeškrtnutej nádoby na odpadu na batériách, ich obaloch alebo na elektrozařídeniach vyjadruje, že batérie nepatria do odpadkového koša ani kontajnera s komunálnym odpadom. Zoznam verejne prístupných miest spätného odboru nájdete na [www.erp-recycling.sk](http://www.erp-recycling.sk)

### Upozornění pro provoz R/C auta:

- Ujistěte se, že ve Vašem okolí nikdo nepoužívá stejnou frekvenci. Současné použití stejné frekvence může mít vážné následky.
- Nepoužívejte R/C hračky v prostoru pozemních komunikací, vzdalte se mimo dosah malých dětí, zvířat. Provoz R/C hračky v takových prostorách může způsobit vážné škody.
- Nepoužívejte R/C hračky ve vodě nebo za deště, vlhkost může způsobit poškození mechanismu.
- Odstraňte nevhodné překážky. Hračku používejte na rovném, čistém a suchém povrchu.
- Příčinou ztíženého ovládání R/C hračky při správné vložených bateriích může být rušení rádiovým signálem. Zkuste hračku použít na jiném místě nebo v jiném čase.
- V případě blesků či hromů chod R/C hračku okamžitě zastavte a zasuňte anténu.
- Při zvedání vždy hračku nejprve vypněte. Nikdy na hračku nesahajte za pohybu.
- Zabraňte kontaktu rukou, vlasů a oděvu s pohyblivými součástmi.
- Doporučujeme dohled dospělé osoby.
- Dodržujte tato základní pravidla pro bezpečné fungování R/C hračky. Tyto instrukce si uschovejte.

**Varování: Nevhodné pro děti do 3 let.** Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udusení dítěte.

**Upozornění:** Před začátkem hry zkontrolujte, zda je hračka včetně příslušenství v pořádku. V případě jakékoliv závady, tuto závadu odstraňte, jinak hračku nepoužívejte. Doporučujeme dohled dospělé osoby při hře. Obal uschovejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od zobrazení na obalu.

### Provoz/Prohlášení:

Rádiové zařízení pracuje v kmitočtovém pásmu 2,4 GHz. Maximální radiofrekvenční výkon, vysílaný v uvedeném kmitočtovém pásmu, je <40 mW e.r.p. Tímto výrobcem Shen Zen Fun Box Industry Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení R/C AUTO „STUNT“ (kód výrobku 31FB-208004, 31FB-208005) jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.sparkys.cz](http://www.sparkys.cz).

### Upozornenie pre prevádzku R/C auta:

- Uistite sa, že vo Vašom okolí nikto nepoužíva rovnakú frekvenciu. Súčasné použitie rovnakej frekvencia môže mať vážne následky.
- Nepoužívajte R/C hračky v priestore pozemných komunikácií, vzdialte sa mimo dosahu malých detí, zvierat. Prevádzka R/C hračky v takýchto priestoroch môže spôsobiť vážne škody.
- Nepoužívajte R/C hračky vo vode alebo za dažďa, vlhkosť môže spôsobiť poškodenie mechanizmu.
- Odstráňte nevhodné prekážky. Hračku používajte na rovnom, čistom a suchom povrchu.
- Príčinou sťaženej ovládania R/C hračky pri správne vložených batériách môže byť rušenie rádiovým signálom. Skúste hračku použiť na inom mieste alebo v inom čase.
- V prípade bleskov či hromov chod R/C hračku okamžite zastavte a zasuňte anténu.
- Pri zdvíhaní vždy hračku najprv vypnite. Nikdy na hračku nesahajte za pohybu.
- Zabraňte kontaktu rúk, vlasov a odevu s pohyblivými súčasťami.
- Odporúčame dohľad dospeljej osoby.
- Dodržujte tieto základné pravidlá pre bezpečné fungovanie R/C hračky. Tieto instrukcie si uschovajte.

**Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.** Nebezpečie prehltnutia alebo vdýchnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečenstvo udusenia dieťaťa.

**Upozornenie:** Pred začiatkom hry skontrolujte, či je hračka vrátane príslušenstva v poriadku. V prípade akejkoľvek závady, túto závadu odstráňte, inak hračku nepoužívajte. Odporúčame dohľad dospeljej osoby pri hre. Obal uschovajte pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale.

### Prevádzka/Prehlásenie:

Rádiové zariadenie pracuje vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz. Maximálny radiofrekvenčný výkon, vysielaný v uvedenom frekvenčnom pásme, je <40 mW e.r.p. Týmto výrobcem Shen Zen Fun Box Industry Co., Ltd. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia R/C AUTO „STUNT“ (kód výrobku 31FB-208004, 31FB-208005) sú v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.sparkys.cz](http://www.sparkys.cz)



SPARKYS s.r.o., Hráškové 2231/25,  
148 00 Praha 4 - Chodov,  
[www.sparkys.cz](http://www.sparkys.cz)