
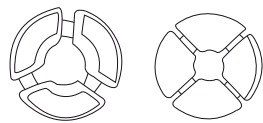
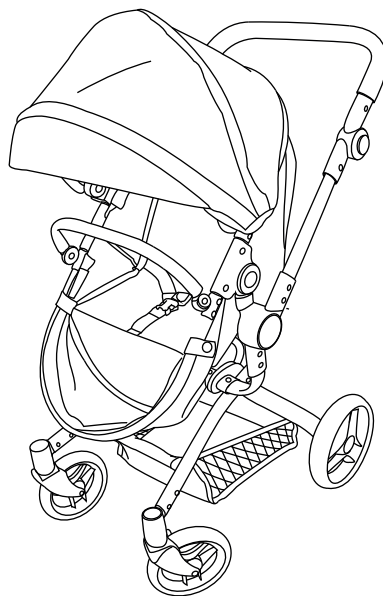


Kočárek pro panenky / Kočík pre bábičky - 2v1

439695

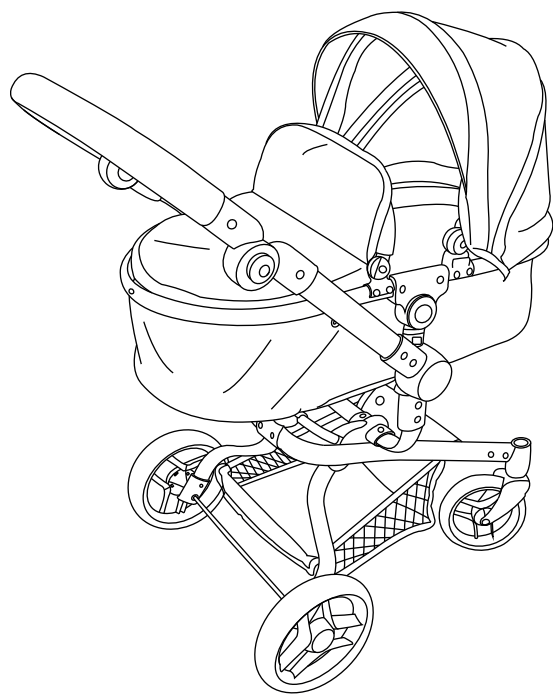

Pojistka „A“
Poistka „A“

Pojistka „B“
Poistka „B“

Upozornění:

1. **Kočárek není vhodný pro děti do 3 let** – hrozí nebezpečí vdechnutí malých částí.
2. Nepoužívejte pro děti či domácí mazlíčky. Tento model je hračka.
3. Kočárek by měl být rozložen dospělou osobou. Zamezíte tak zhroutení kočárku během hry.
4. Před začátkem hry odstraňte všechny obaly konstrukce kočárku.

Přejeme příjemnou zábavu Vaším dětem.

Upozornenie:

1. **Kočík nie je vhodný pre deti do 3 rokov** - hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia malých častí.
2. Nepoužívajte pre deti či domácich miláčikov. Tento model je hračka.
3. Kočík by mal byť rozložený dospelou osobou. Zamedzíte tak zrútenie kočíka počas hry.
4. Pred začiatkom hry odstráňte všetky obaly konštrukcie kočíka.

Prajeme príjemnú zábavu Vaším deťom.




HM Studio, a.s., Průmyslová 504,
250 70 POSTŘÍŽÍN Tel.: 220 970 480

www.sparkys.cz




VYROBENO V ČÍNĚ / VYROBENÉ V ČÍNE

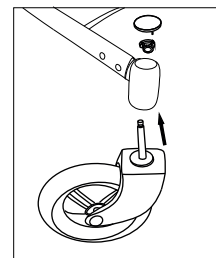


1. **Sestavení kočárku – přední část:** nasuňte přední kola do otvoru přední nápravy. Zajistěte pojistkou „A“ a uzavřete krytem.

Zostavenie kočíka - predná časť: nasuňte predné kolesá do otvoru prednej nápravy. Zajistěte pojistkou „A“ a uzavřete krytom.

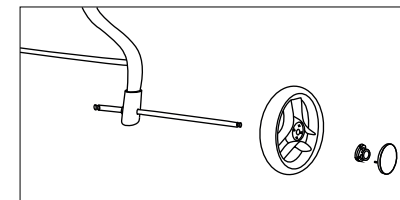


2. **Sestavení kočárku - zadní část:** Prostrčte nápravu rámem, pak nasadíte zadní kola. Zajistěte pojistkou „B“ a uzavřete krytem.

Zostavenie kočíka - zadná časť: prestrčte nápravu rámom, potom nasadíte zadné kolesá. Zajistěte pojistkou „B“ a uzavřete krytom.

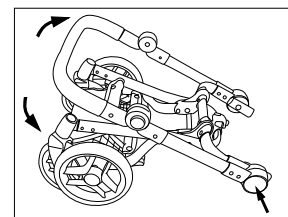


3. **Rozložení kočárku:** uchopte kočárek za rukojeť a celou konstrukci tahem od sebe rozevřete, jak znázorněno.

Rozloženie kočíka: uchopte kočík za rukoväť a celú konštrukciu ťahom od seba rozotvorte, ako znázornené.

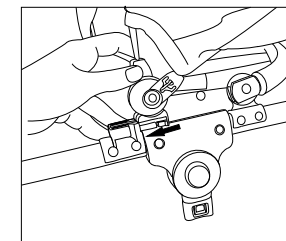



4. **Nasazení stříšky:** nasadíte stříšku nasunutím spojok do držáků na obou stranách kočárku.

Nasadenie striešky: nasadíte striešku nasunutím spojok do držiakov na oboch stranách kočíka.

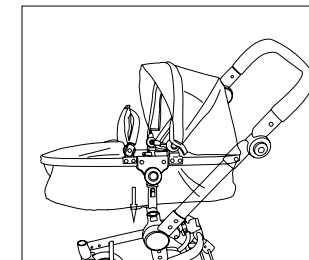

5. **Nasazení korbičky:** nasadíte korbičku na držáky po stranách konstrukce.

Nasadenie korbičky: nasadíte korbičku na držiaky po stranách konštrukcie.

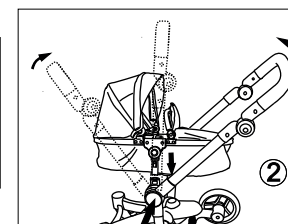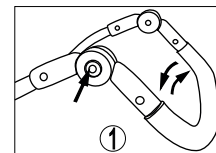


6. **Nastavení výšky a směru rukojeti:**

1. Zmáčkněte knoflíky po obou stranách rukojeti zároveň a nastavte podle výšky dítěte (směrem nahoru a dolů).
2. Stlačte knoflíky pro změnu směru, umístěné na spodních koncích rukojeti. Můžete rukojeť přesunout dopředu nebo dozadu.


Nastavenie výšky a smeru rukoväte:

1. Stlačte gombíky po oboch stranách rukoväte zároveň a nastavte podľa výšky dieťaťa (smerom hore a dole).
2. Stlačte gombíky pre zmenu smeru, umiestnené na spodných koncoch rukoväti. Můžete rukojeť přesunout dopředu nebo dozadu.

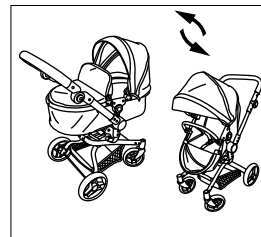

7. **Nastavení kočárku - "sporták":** Vyměňte korbičku, posuňte kryt korbičky a strany látky upevněte sponami. Poté vložte korbičku zpět na konstrukci.

Nastavenie kočíka "športiak": vyberte korbičku, posuňte kryt korbičky a strany látky upevněte sponami. Potom vložte korbičku späť na konštrukciu.

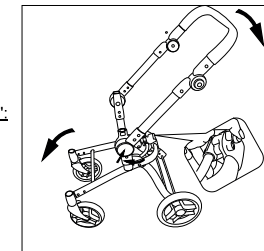

8. **Složení kočárku:** Stiskněte knoflík na konstrukci pod rukojetí pro snadnější manipulaci.

Zloženie kočíka: Stlačte gombík na konštrukciu pod rukoväťou pre ľahšiu manipuláciu

Údržba: konstrukci i textilní části lze omývat navlhčeným hadříkem ve vlažné vodě se saponátem
Pozn.: Dodavatel poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Nárok na záruku zaniká, jestliže závada byla způsobena nesprávným zacházením s výrobkem vinou uživatele, nebo nedostatečnou údržbou. Reklamacce se nevztahuje na vyšisování látky výrobku.

Údržba: konstrukciu aj textilné části možno umývať navlhčenou handričkou vo vlažnej vode so saponátom
Pozn.: Dodávateľ poskytuje záruku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Nárok na záruku zaniká, ak porucha bola spôsobená nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom vinou používateľa, alebo nedostatočnou údržbou. Reklamácia sa nevztahuje na vyšisovanie látky výrobku.