


ELEKTRONICKÉ KLÁVESY - 21P5416

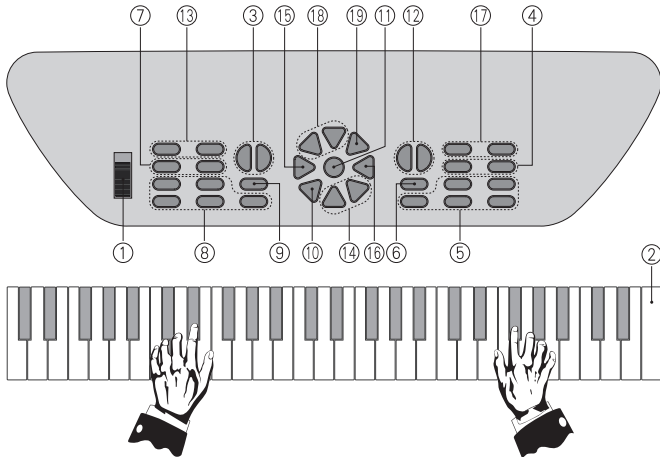

- 1 ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO) / (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ)
- 2 KLÁVESY
- 3 HLASITOST +/- / HLASITOST +/-
- 4 HLASITOST RYTMU +/- / HLASITOST RYTMU +/-
- 5 TÓN
- 6 PŘEPNUTÍ TÓNU / PŘEPNUTÍ TÓNOV
- 7 TÓN/RYTMUS +/-
- 8 RYTMUS
- 9 PŘEPNUTÍ RYTMU / PŘEPNUTÍ RYTMU
- 10 PŘECHOD / PŘECHOD
- 11 START/STOP / START/STOP
- 12 TEMPO
- 13 ZVUKOVÉ EFEKTY
- 14 AKORD
- 15 SYNCHRONIZACE / SYNCHRONIZÁCIA
- 16 BICÍ / BICIE
- 17 PŘEHRAVÁNÍ/NÁHRÁVÁNÍ / PŘEHRAVÁNIE/NAHRÁVANIE
- 18 UKÁZKA / UKÁZKA
- 19 REZIM VÝUKY / REZIM VYUCBY

CZ:
Funkce kláves:
 Popis: 54 kláves, 10 tónů, 10 rytmů, 6 demo písní, funkce nahrávání, funkce výuky, akord / synchron, nastavitelnost hlasitosti / několika úrovní rychlosti tempa, bicie nástroje / přehled, zvukové efekty: prodloužení tónu, vibrato, zvýšení/snížení tónu, mikrofon

- Návod**
1. **ON/OFF:** ON zapnout, OFF vypnout (č. 1).
 2. **REZIM KLÁVESY:** Stiskem se aktivuje zvuk kláves a můžete začít hrát (č. 2).
 3. **HLASITOST:** Pomocí tlačítek se zesílí nebo zeslabí intenzita hlasitosti (č. 3).
 4. **ACC HLASITOST:** Pomocí tlačítek se zesílí, nebo zeslabí intenzita rytmu (č. 4).
 5. **TÓN:** Stisknutím jednotlivých tlačítek vyberete volitelný režim tónů/zvuku (č. 4).
 6. **PŘEPNUTÍ TÓNU:** Přepnutím tlačítka (č. 6) si vyberete z řady tónů 1—5 nebo 6—10.
 7. **TÓN/RYTMUS:** Snížíte nebo zvýšíte tón/rytmus (č. 7).
 8. **RYTMUS:** Stisknutím tlačítka (č. 8) vyberete příslušný taneční rytmus (1—5)
 9. **PŘEPNUTÍ RYTMU:** Přepnutím tlačítka (č. 9) si vyberete z řady rytmů 1—5 nebo 6—10.
 10. **PŘECHOD:** Stisknutím tlačítka změňte rytmus (č. 10).
 11. **STOP:** Zastaví funkci jednotlivých tlačítek (č. 11).
 12. **TEMPO:** Stisknutím tlačítka tempo zrychlíte nebo zpomalíte (č. 12).
 13. **ZVUKOVÝ EFEKT: SUSTAIN** – stisknutím tlačítka prodlouží tón a můžete začít hrát (č. 13). Prodloužený tón ukončíte následným stiskem stejného tlačítka (č. 13).
 14. **AKORD:** Přehrává akord vybraný na klávesách současně s nastaveným rytmem (č. 14).
 15. **SYNCHRONIZACE:** Stisknutím tlačítka budou akordy doprovázeny zvoleným rytmem (č. 15).
 16. **BICÍ:** Stisknutím tlačítka (č. 16) přeměníte zvuk píána ve zvuky bicí (č. 16). Funkci ukončíte následným stiskem stejného tlačítka (č. 16).
 17. **NAHRÁVÁNÍ/PŘEHRAVÁNÍ:** Stisknutím režimu nahrávání/zaktivuje nahrávání a nahrajete tón/melodií pomocí tlačítek (č. 17). Stisknutím režimu přehrávání si přehrajete nahrané tóny (č. 17). Funkci ukončíte stiskem tlačítka STOP (č. 11).
 18. **UKÁZKA:** Umožňuje postupné přehrávání nahraných melodií (č. 18). Funkci ukončíte stiskem tlačítka STOP (č. 11).
 19. **REZIM VÝUKY:** Stisknutím tlačítka a tím spustíte výukový režim (č. 15). Stisknutím tlačítka (č. 19) spustíte poslechový/naučný režim.

Instalace baterií: odšroubujte kryt zásobníka na baterie (šroubávek není součástí). Vymějte staré baterie a vyměňte je za nové. Zásobník uzavřete krytem a zaskřítkujte.
Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte 6x baterie "AA" 1.5V (nejsoúčástí balení). Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polárku. Používejte stejny typ baterii. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjajte baterie. Všechny baterie vyměňte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužíva, baterie vyměňte. Vybírejte baterie vymějte z přístroje. Přivodní svorky nesmí být zkratovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhazte do otevřeného ohně, neotvírejte vnější obaly, nevysyťujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vyteci. Baterie uchovejte mimo dosah malých dětí. V případě splnění jsou baterie pro děti nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Upozornění – adaptér (AV): Adaptér by měl být pravidelně kontrolován vzhledem k možnému riziku, např. poškození kabelu, zástrčky a dalších částí. V případě takového poškození nesmí být adaptér používán. **Varnostní:** Pokud vychází z adaptéru kouř, specifický zápach, šum atd., okamžitě ho přestaňte používat. Adaptér se při použití zahívá. Po použití vyjměte adaptér ze zásuvky. Adaptér nepoužívejte k jiným účelům než pro napájení elektronických kláves. Používejte pouze příložený adaptér s odpovídajícím napětím. Adaptér nikdy nepoužívejte v kontaktu s vodou, nebezpečí ohrožení života. Adaptér (AV) je součástí balení.

Upozornění a pokyny pro odložení použitých elektrozařízení: Symbol přeškrtnuté podtržené popínice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezená nebo vyrobená po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Další informace o možnostech odvození odpadu k recyklaci získáte na webových stránkách kolektivního systému www.aesek.sk alebo v obchode, kde jste produkt zakúpili.

V případě nedodržení výše uvedených pokynů nemusí být na reklamovanou závalu brán zřetel.

Varnostní: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spočívá v tom, že dítě může vdechnout malých částí. Odstráňte obal, než začnete hrát používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udušení dítěte.

Upozornění: Doporučujeme dohled dospělé osoby při hře. Obal uschovávejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od zobrazení na obalu.

SK:
Funkcie klávesov:
 Popis: 54 klávesov, 10 tónov, 10 rytmov, 6 demo písní, funkcia nahrávania, funkcia výučby, akord / synchron, nastavitelnosť hlasitosti / niekoľkých úrovní rýchlosti tempa, bicie nástroje / prehľad, zvukové efekty: predĺženie tónu, vibrato, zvýšenie / zníženie tónu, mikrofon

- Návod**
1. **ON/OFF:** ON zapnutý, OFF vypnutý (č. 1).
 2. **REZIM KLÁVESOV:** Stlačením tlačítka sa aktivuje zvuk kláves a môžete začať hrať (č. 2).
 3. **HLASITOST:** Pomocou tlačidiel sa zesilí, alebo zeslabí intenzita hlasitosti (č. 3).
 4. **ACC HLASITOST:** Pomocou tlačidiel sa zesilí, alebo zeslabí intenzita rytmu (č. 3).
 5. **TÓN:** Stlačením jednotlivých tlačidiel vyberiete voliteľný režim tónov/zvukov (č. 5).
 6. **PŘEPNUTÍ TÓNOV:** Přepnutím tlačítka (č. 6) si vyberete z řady tónů 1—5 alebo 6—10.
 7. **TÓN/RYTMUS:** Znížíte alebo zvýšíte tón/rytmus (č. 7).
 8. **RYTMUS:** Stlačením tlačítka (č. 8) vyberete príslušný tanečný rytmus (1—5)
 9. **PŘEPNUTÍ RYTMU:** Přepnutím tlačítka (č. 9) si vyberete z řady rytmov 1—5 alebo 6—10.
 10. **PŘECHOD:** Stlačením tlačítka zmeníte rytmus (č. 10).
 11. **STOP:** Zastaví funkciu jednotlivých tlačidiel (č. 11).
 12. **TEMPO:** Stlačením tlačítka tempo zrychlí, alebo spomalí (č. 12).
 13. **ZVUKOVÝ EFEKT: SUSTAIN** – stlačením tlačidla predĺženie tónu a môžete začať hrať (č. 13). Prodloužený tón ukončíte následným stiskem rovnakého tlačítka (č. 13).
 14. **AKORD:** Prehráva akord vybraný na klávesoch súčasne s nastaveným rytmom (č. 14). Stlačením tlačidla "SINGLE" alebo "FINGER" pre režim akordu (č. 14).
 15. **SYNCHRONIZÁCIA:** Stlačením tlačítka budú akordy sprevádzané zvoleným rytmom (č. 15).
 16. **BICIE:** nim tlačidla (č. 16) premeníte zvuk píána vo zvuky bicí (č. 16). Funkciu ukončíte následným stlačením rovnakého tlačítka (č. 16).
 17. **NAHRÁVANIE/PŘEHRAVÁNIE:** Stlačením režimu nahrávania aktivujete nahrávanie a nahrajete tóny/melodiú pomocou tlačidiel (č. 17). Stlačením režimu prehrávania si prehrájate nahrané tóny (č. 17). Funkciu ukončíte stlačením tlačítka STOP (č. 11).
 18. **UKÁZKA:** Umožňuje postupné prehrávanie nahraných melodií (č. 18). Funkciu ukončíte stlačením tlačítka STOP (č. 11).
 19. **REZIM VYUCBY:** Stlačením tlačítka a tým spustíte výukový režim. Stlačením tlačítka (č. 19) spustíte poslechový/naučný režim.

Instalácia baterií: odškrtnúť kryt zásobníka na baterie (skrutkovač nie je súčasťou). Vyberte staré batérie a vymeňte ich za nové. Zásobník uzavrite krytom a zaskrutkujte.
Výrobek na batérie – informácie o bežnom prevádzke: Použite 6 batérií "AA" 1.5V (nie sú súčasťou balenia). Batérie musia inštalovať a vymieňať dospelá osoba. Dodržujte správnu polárku. Používajte rovnaký typ batérii. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Ak sa hračka dlhšie dobu nepoužíva, batérie vymeňte. Vybírejte batérie vymeňte z prístroja. Prívodné svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto – nehadzte do otvoreného ohňa, neodvírajte vonkajšie obaly, nevysyťujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytečať. Batérie uchovajte mimo dosahu malých detí. V prípade splnenia sú batérie pre deti nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Upozornenie – adaptér (AV): Adaptér by mal byť pravidelne kontrolovaný vzhľadom na možné riziko, napr. poškodenie kábla, zástrčky a ďalších častí. V prípade takéhoto poškodenia nesmú byť adaptér používaný. **Varnosť:** Ak vychádza z adaptéru dym, špecifický zápach, šum atd., okamžite ho prestaňte používať. Adaptér sa pri použití zahrieva. Po použití odpojte adaptér zo zásuvky. Adaptér nepoužívajte na iné účely ako na napájanie elektronických klávesov. Používajte iba priložený adaptér so zodpovedajúcim napätím. Adaptér nikdy nepoužívajte v kontakte s vodou, nebezpečenosť ohrozenia života. Adaptér (AV) je súčasťou balenia.

Upozornenia a pokyny pre odloženie použitých elektrozařízení: Symbol přeškrtnuté podtržené popínkové bedne na výrobku alebo balení označuje elektrozařízení, dovezené alebo vyrobené po 13.8.2005. Označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Další informace o možnostech odvození odpadu na recyklaci získáte na webových stránkách kolektivního systému www.aesek.sk alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili.

V prípade nedodržania vyššie uvedených pokynů nemusí byť na reklamovanou závalu brány ohľad.

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečnosť spočíva v tom, že dieťa môže vdechnúť malé časti. Odstráňte obal, než začnete hrať používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečnosť udušenia dieťaťa.

Upozornenie: Odporúčame dohľad dospelého osoby pri hre. Obal uschovajte pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu líšiť od zobrazenia na obale.