


ELEKTRONICKÉ KLÁVESY - 21P6158

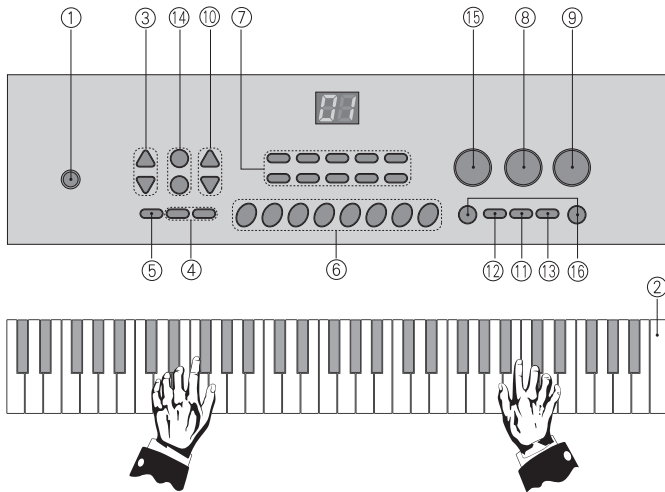

CZ:

Funkce kláves:

Popis: 61 kláves, 16 tónů, 10 rytmů, 6 demo písní, bicí nástroje, funkce nahrávání, funkce výuky, akord / synchron, nastavitelnost hlasitosti / několika úrovní rychlosti tempa, bicí nástroj / přehled, zvukové efekty: prodloužení tónu, vibrato, zvýšení/znížení tónu, digitální display, mikrofon, audio výstup

Návod

- ON/OFF:** ON zapnutý, OFF vypnutý (č. 1).
- REŽIM KLÁVES:** Stiskem se aktivuje zvuk kláves a můžete začít hrát (č. 2).
- HLASITOST:** Pomocí tlačítek se zesílí nebo zeslabí intenzita hlasitosti (č. 3).
- PŘEPNUTÍ TÓNŮ:** Přepnutím tlačítka (č. 6) si vyberete z řady tónů 1—5 nebo 6—10.
- TÓN/BICÍ:** Stisknutím tlačítka přepínáte mezi tón/bicímí (č. 5).
- TÓN/RYTMUS:** Stisknutím jednotlivých tlačítek vyberete volitelný režim tónů/rytmů (č. 6).
- RYTMUS:** Stisknutím tlačítka rytmu vyberete příslušný taneční rytmus (č. 7).
- PŘECHOD:** Stisknutím tlačítka změňte rytmus (č. 8).
- STOP:** Zastaví funkci jednotlivých tlačítek (č. 9).
- TEMPO:** Stisknutím tlačítka tempo zrychlíte nebo zpomalíte (č. 10).
- NAHRÁVÁNÍ:** Stisknutím režimu nahrávání aktivujete nahrávání a nahrajete tóny/melodii pomocí tlačítek (č. 11).
- PROGRAMOVÁNÍ:** Stisk tlačítka umožňuje nahrání 16 tónů bicích z řady tónů/bicích (č. 12).
- PŘEHRAVÁNÍ/ S.E.:** a) umožňuje přehrávání nahrané melodie nebo nahraných doprovodných bicích (č. 13).
b) stisk tohoto tlačítka (1—3x) umožňuje různé tónové úpravy.
- AKORD:** Přehrává akord vybraný na klávesách současně s nastaveným rytmem (č. 14). Značkové tlačítko „SINGLE“ nebo „FINGER“ pro režim akordů (č. 14).
- UKÁZKA:** Umožňuje postupně přehrávání nahraných melodií (č. 15). Funkci ukončíte stiskem tlačítka STOP (č. 9).
- OKNO/FOLLOW:** Stiskněte tlačítka a s tím potvrdíte výukový režim a můžete začít hrát (č. 16).

Instalace baterií: odšroubujte kryt zásobníku na baterie (šroubovák není součástí). Vyměňte staré baterie a vyměřte je za nově. Zásobník uzavřete krytem a zaskřítkujte.

Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte 6x baterie "AA" 1.5V (nejsoúčástí balení). Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejné typy baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjajte baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka dělí do dvou nepoužitelných baterií, vyjměte baterie vyjměte z přístroje. Přírodní svorky nesmějí být skrátkovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhodné do otevřeného ohně, neotvírejte vnější obaly, nevystavujte přímému slunečnému záření. Při nesprávné manipulaci může baterie explodovat alebo vytect. Baterie uchovajte mimo dosah malých dětí. V případě poškození jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění – adaptér (9V): Adaptér by měl být pravidelně kontrolován vzhledem k možnému riziku, např. poškození kabelu, zkratky a dalších částí. V případě takového poškození nesmí být adaptér používán. **Varování:** Pokud vychází z adaptéru kouř, specifický zápach, šum atd., okamžitě ho přestaňte používat. Adaptér se při použití vyhřívá. Po použití odpojte adaptér ze zásuvky. Adaptér nepoužívejte k jiným účelům než pro napájení elektronických kláves. Používejte pouze přiložený adaptér s odpovídajícím napětím. Adaptér nikdy nepoužívejte v kontaktu s vodou, nebezpečně ohrozí život. Adaptér (9V) je součástí balení.

Upozornění a pokyny pro odlišení použitých elektrozařízení: Symbol přeškrtnuté podtržené popínání na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezené nebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Další informace o možnostech odvození odpadu k recyklaci získáte na webových stránkách kolektivního systému www.asseck.cz nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

V případě nedodržání vyšší uvedených pokynů nemusí být na reklamovanou závalu brán zřetel.

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spočívá nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hrát. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udušení dítěte.

Upozornění: Doporučujeme dohled dospělé osoby při hře. Obal uschovejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od zobrazení na obalu.

- 1 ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO) / (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ)**
- 2 KLÁVESY**
- 3 HLASITOST +/- / HLASITOST +/-**
- 4 PŘEPNUTÍ TÓNŮ / PŘEPNUTIE TÓNŮV**
- 5 TÓN/BICÍ / TÓN/BICIE**
- 6 TÓN/RYTMUS +/-**
- 7 RYTMUS**
- 8 PŘECHOD / PŘECHOD**
- 9 STOP**
- 10 TEMPO**
- 11 NAHRÁVÁNÍ / NAHRÁVANIE**
- 12 PROGRAMOVÁNÍ / PROGRAMOVANIE**
- 13 PŘEHRAVÁNÍ/SE / PŘEHRAVANIE/SE**
- 14 AKORD**
- 15 UKÁZKA / UKÁŽKA**
- 16 OKNO/FOLLOW (REŽIM VÝUKY) / (REŽIM VÝUCBY)**

SK:

Funkcie klávesov:

Popis: 61 klávesov, 16 tónov, 10 rytmov, 6 demo písní, funkcia nahrávania, funkcia výučby, akord/synchron, nastavitelnosť hlasitosti/niekoľkých úrovní rýchlosti tempa, bicie nástroje/přehľad, zvukové efekty: predĺženie tónu, vibrato, zvýšenie/zníženie tónu, digitálny display, mikrofon, audio výstup

Návod

- ON/OFF:** ON zapnutý, OFF vypnutý (č. 1).
- REŽIM KLÁVESOV:** Stlačením sa aktivuje zvuk kláves a môžete začať hrať (č. 2).
- HLASITOSŤ:** Pomocou tlačidiel sa zosilní alebo zoslabí intenzita hlasitosti (č. 3).
- PŘEPNUTIE TÓNŮV:** Přepnutím tlačítka (č. 4) si vyberiete z rady tónů 1—5 alebo 6—10.
- TÓN/BICIOE:** Stlačením tlačidla prepínate medzi tónmi/bicímí (č. 5).
- TÓN/RYTMUS:** Stlačením jednotlivých tlačidiel vyberiete voliteľný režim tónov/rytmov (č. 6).
- RYTMUS:** Stlačením tlačidla rytmu vyberiete príslušný tanečný rytmus (č. 7).
- PŘECHOD:** Stlačením tlačidla zmeníte rytmus (č. 8).
- STOP:** Zastaví funkciu jednotlivých tlačidiel (č. 9).
- TEMPO:** Stlačením tlačidla tempo zrychlíte alebo spomalíte (č. 10).
- NAHRÁVANIE:** Stlačením režimu nahrávania aktivujete nahrávanie a nahrajete tóny/melódiu pomocou tlačidiel (č. 11).
- PROGRAMOVANIE:** Stlačením tlačidla umožňuje nahrávanie 16 tónů bicích z radu tónů/bicích (č. 12).
- PŘEHRAVANIE/ S.E.:** a) umožňuje prehrávanie nahrané melódie alebo nahraných sprievodných bicích (č. 13).
b) stlačenie tohto tlačítka (1—3x) umožňuje rôzne tónové úpravy.
- AKORD:** Přehrává akord vybraný na klávesoch súčasne s nastaveným rytmom (č. 14). Stlačte tlačidlo „SINGLE“ alebo „FINGER“ pre režim akordů (č. 14).
- UKÁŽKA:** Umožňuje postupně přehrávanie nahraných melodií (č. 9). Funkciu ukončíte stlačením tlačítka STOP (č. 9).
- OKNO/FOLLOW:** Stlačte tlačítka a tým potvrdíte výukový režim a môžete začať hrať (č. 16).

Instalácia baterií: odšroubujte kryt zásobníku na baterie (skrutkovač nie je súčasťou). Vyberte staré baterie a vyměřte ich za nové. Zásobník uzavřete krytom a zaskřítkujte.

Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte 6x baterie "AA" 1.5V (nie sú súčasťou balenia). Baterie musia instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte rovnaký typy baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjajte baterie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky baterie vyměňujte súčasne. Ak sa hračka delí do dvoch nepoužitelných baterií, vyjměte baterie vyberte z hračky. Přírodní svorky nesmějí být skrátkovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhodné do otevřeného ohně, neotvírejte vnější obaly, nevystavujte přímému slunečnému záření. Při nesprávné manipulaci může baterie explodovat alebo vytect. Baterie uchovajte mimo dosah malých dětí. V případě poškození sú baterie pre dieťa nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění – adaptér (9V): Adaptér by měl být pravidelně kontrolovány vzhľadom na možné riziko, např. poškození kabelu, zkratky a dalších částí. V prípade takového poškozenia nesmie byť adaptér používaný. **Varovanie:** Ak vychádza z adaptéru dym, špecifický zápach, šum atd., okamžite ho prestaňte používať. Adaptér sa pri použití zahrieva. Po použití odpojte adaptér zo zásuvky. Adaptér nepoužívejte k jiným účelům než pro napájení elektronických klávesov. Používejte iba priložený adaptér so zodpovedajúcim napätím. Adaptér nikdy nepoužívejte v kontakte s vodou, nebezpečně ohrozí život. Adaptér (9V) je súčasťou balenia.

Upozornění a pokyny pro odlišení použitých elektrozařízení: Symbol přeškrtnuté podtržené popínání na výrobku nebo balení označuje elektrozařízení, dovezené alebo vyrobené po 13.8.2005. Označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Další informace o možnostech odvození odpadu na recyklaci získáte na webových stránkách kolektivního systému www.asseck.cz nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

V prípade nedodržania vyšší uvedených pokynů nemusí byť na reklamovanou závalu bráný ohľad.

Upozornění: Nevhodné pro děti do 3 rokov. Nebezpečnosť spočíva alebo v dychnutí malých častí. Odstráňte obal, než začnete hrať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečnosť udušenia dieťaťa.

Upozornění: Opornujeme dohľad dospelého osoby pri hře. Obal uschovejte pro případnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu lišit od zobrazenia na obale.

