


ELEKTRONICKÉ KLÁVESY (21P806USB)

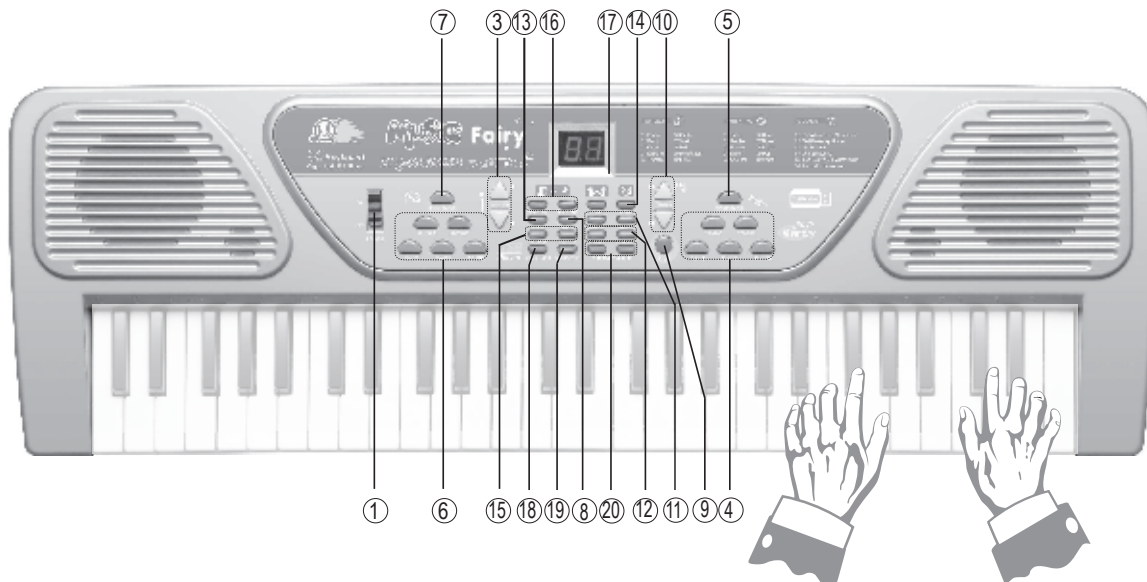

CZ:

Funkce kláves:

Popis: 54 kláves, 10 tónů, 10 rytmů, 6 demo písní, funkce nahrávání, funkce výuky, akord / synchron, nastavitelnost hlasitosti / několika úrovní rychlosti tempa, bicí nástroje / přehled, zvukové efekty: prodloužení tónu, vibrato, zvýšení/snížení tónu, digitální display, funkce USB flash disku, mikrofon, audio výstup

Návod

- 1. POWER:** ON zapnout, OFF vypnout
- 2. KEYBOARD MODE:** Režim kláves. Zapnutím pozice ON se aktivuje zvuk kláves.
- 3. VOLUME:** Hlasitost. Pomocí tlačítek se zesílí nebo zeslabí intenzita.
- 4. TONE:** Tón (zvuk). Stisknutím jednotlivých tlačítek vyberete typ tónu/zvuku – od T01. do T05. Poté zaktivujte libovolnou klávesou.
- 5. TONE PAGE:** Přepnutí na další řadu tónů. Stisknutím tlačítka změníte typ tónu – od T06. do T10. Poté zaktivujte libovolnou klávesou.
- 6. RHYTHM:** Rytmus. Stisknutím jednotlivých tlačítek vyberete taneční rytmus – od R01. do R05. Poté zaktivujte libovolnou klávesou.
- 7. RHYTHM PAGE:** Přepnutí na další řadu rytmů. Stisknutím tlačítka změníte typ rytmu – od R06. do R10. Poté zaktivujte libovolnou klávesou.
- 8. RHYTHM MODE:** Funkce / nabídka rytmů. Stisknutím tlačítka FILL-IN vložíte změnu a přejdete do zvoleného rytmu.
- 9. STOP:** Stop. Zastaví/přeruší funkci jednotlivých tlačítek.
- 10. TEMPO:** Tempo. Opakovaným stiskem tlačítka – (mínus) se tempo rytmu zpomalí a tlačítka + (plus) se tempo rytmu zrychlí.
- 11. SOUND EFFECT:** Zvukový efekt. **SUSTAIN** – stiskněte prodloužení tónu a poté zaktivujte libovolnou klávesou. Zvukový efekt. **VIBRATO** – stiskněte chvění tónu a poté zaktivujte libovolnou klávesou. Opakovaným stisknutím těchto tlačítek přerušíte příslušný zvukový efekt.
- 12. CHORD:** Akord. Klávesy mají nastavený systém doprovodu. **SINGLE** – akordový doprovod ve zvoleném rytmu. **FINGER** – možnost hry současně s přednastaveným doprovodem. Před jeho spuštěním jednoho z doprovodů si vyberte a stiskněte rytmus.
- 13. SYNC:** Synchronní start. Nastavíte-li si tlačítko pro automatický doprovod, spustí se stiskem klávesy.
- 14. DRUM:** Bicí nástroje. Stisknutím tlačítka změníte funkci piana na bicí. Opětovným stisknutím se vrátíte do původní pozice.
- 15. RECORD:** Nahrávání. Stisknutím funkce nahrávání zaktivujete nahrávání a zaznamenáte své melodie/tóny zahrané na klávesách. **RE-PLAY:** Přehrávání. Stisknutím tlačítka si přehrajete nahrané tóny. Pro ukončení funkce stiskněte tlačítko STOP.
- 16. DEMO:** Ukázka. Klávesy mají 6 hudebních ukázek. Stiskem tlačítka DEMO ONE spustíte ukázkou skladby a každým opakovaným stiskem další ukázkou. Stiskem tlačítka DEMO ALL spustíte přehrávání všech ukázek jednotlivě za sebou. Pro ukončení funkce

SK:

Funkcie klávesov:

Popis: 54 klávesov, 10 tónov, 10 rytmov, 6 demo piesní, funkcia nahrávania, funkcia výučby, akord / synchron, nastavitelnosť hlasitosti / niekoľkých úrovní rýchlosti tempa, bicie nástroje/ prehľad, zvukové efekty: predĺženie tónu, vibráto, zvýšenie / zníženie tónu, digitálny display, funkcia USB flash diska, mikrofón, audio výstup

Návod

- 1. POWER:** ON zapnúť, OFF vypnúť
- 2. KEYBOARD MODE:** Režim klávesov. Zapnutím pozície ON sa aktivuje zvuk kláves.
- 3. VOLUME:** Hlasitosť. Pomocou tlačidiel sa zosilní, alebo zoslabí intenzita.
- 4. TONE:** Tón (zvuk). Stlačením jednotlivých tlačidiel vyberiete typ tónu/zvuku - od T01. do T05. Potom aktivujte ľubovoľnou klávesou.
- 5. TONE PAGE:** Prepnutie na ďalšiu radu tónu. Stlačením tlačidla zmeníte typ tónu - od T06. do T10. potom Aktivujte ľubovoľnou klávesou.
- 6. RHYTHM:** Rytmus. Stlačením jednotlivých tlačidiel vyberiete tanečný rytmus - od R01. do R05. potom Aktivujte ľubovoľnou klávesou.
- 7. RHYTHM PAGE:** Prepnutie na ďalší rad rytmov. Stlačením tlačidla zmeníte typ rytmu - od R06. do R10. Potom Aktivujte ľubovoľnou klávesou.
- 8. RHYTHM MODE:** Funkcia / ponuka rytmov. Stlačením tlačidla FILL-IN vložíte zmenu a prejdete do zvoleného rytmu.
- 9. STOP:** Stop. Zastaví/preruší funkciu jednotlivých tlačidiel.
- 10. TEMPO:** Tempo. Stlačením tlačidla - (mínus) sa tempo rytmu spomalí a tlačidlá + (plus) sa tempo rytmu zrychlí.
- 11. SOUND EFFECT:** Zvukový efekt. **SUSTAIN** - stlačte predĺženie tónu a potom aktivujte ľubovoľnou klávesou. Zvukový efekt. **VIBRÁTO** - stlačte chvenie tónu a potom aktivujte ľubovoľnou klávesou. Opakovaným stlačením týchto tlačidiel prerušíte príslušný zvukový efekt.
- 12. CHORD:** Akord. Klávesy majú nastavený systém sprievodu. **SINGLE** - akordový sprievod vo zvolenom rytme. **FINGER** - možnosť hry súčasne s prednastaveným sprievodom. Pred jeho spustením jedného z sprievodu si vyberte a stlačíte rytmus.
- 13. SYNC:** Synchronný štart. Ak si nastavíte tlačidlo pre automatický sprievod, spustí sa stlačením klávesy.
- 14. DRUM:** Bicie nástroje. Stlačením tlačidla zmeníte funkciu piana na bicie. Opätovným stlačením sa vrátíte do pôvodnej pozície.
- 15. RECORD:** Nahrávanie. Stlačením funkcie nahrávania aktivujete nahrávanie a zaznamenáte svoje melódie/tóny zahrané na klávesoch. **RE-PLAY:** Prehrávanie. Stlačením tlačidla si prehráte nahrané tóny. Pre ukončenie funkcie stlačte tlačidlo STOP.
- 16. DEMO:** Ukážka. Klávesy majú 6 hudobných ukážok. Stlačením tlačidla DEMO ONE spustíte ukázkou skladby a každým opakovaným stlačením ďalšiu ukážku. Stiskem tlačidla DEMO ALL spustíte prehrávanie všetkých ukážok jednotlivo za sebou. Pre

stiskněte tlačítko STOP.

17.LEARN: Výuka. Funkci výuky zaktivujete stisknutím tlačítka LEARN a následně libovolnou klávesou spustíte ukázkou doprovodné skladby k výuce.

18.MP3 PLAY: Přehrávání MP3 melodií pomocí USB flash disku. Zasuňte přenosný flash disk do USB portu na vrchní straně klávesnice.

1. USB STOP - pro zastavení přehrávání hudby (obr. 18).
2. USB PLAY - pro nové přehrávání hudby (obr. 19).
3. USB VOLUME - pro výběr písně krátce stiskněte (obr. 20).
4. USB VOLUME – pro zvýšení/snížení hlasitosti držte stisknuté tlačítko po dobu cca 3 sek (obr. 20).

Mikrofon

Přiložený mikrofon zapojte na vrchní straně kláves do otvoru označeného "MIC". Po připojení mikrofonu ke klávesám je doprovodný hlas nebo zpěv přenášen do reproduktorů.

Instalace baterií: odšroubujte kryt zásobníku na baterie (šroubovák není součástí). Vyměňte staré baterie a vyměňte je za nové. Zásobník uzavřete krytem a zašroubujte.

Napájení

Elektronické klávesy lze napájet ze sítě pomocí přiloženého adaptéru 9V nebo pomocí 6x "AA" baterií.

Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte 6x baterie "AA" 1,5V (nejsou součástí balení). Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjejte baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte. Vybité baterie vyjměte z přístroje. Přírodní svorky nesmějí být zkratovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhazujte do otevřeného ohně, neotvírejte vnější obaly, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vytéci. Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení:

Symbol přeškrtnuté podtržené popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezená nebo vyrobená po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na webových stránkách kolektivního systému www.asekol.cz nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Upozornění – adaptér (9 V) Adaptér by měl být pravidelně kontrolován vzhledem k možnému riziku, např. poškození kabelu, zástrčky a dalších částí. V případě takového poškození nesmí být adaptér používán.

Varování: Pokud vychází z adaptéru kouř, specifický zápach, šum atd., okamžitě ho přestaňte používat. Adaptér se při použití zahřívá. Po použití vypojte adaptér ze zásuvky. Adaptér nepoužívejte k jiným účelům než pro napájení elektronických kláves. Používejte pouze přiložený adaptér s odpovídajícím napětím. Adaptér nikdy nepoužívejte v kontaktu s vodou, nebezpečí ohrožení života. Adaptér (9V) je součástí balení.

V případě nedodržení výše uvedených pokynů nemusí být na reklamovanou závadu brán zřetel.

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udušení dítěte.

Upozornění: Doporučujeme dohled dospělé osoby při hře. Obal uschovejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu.

ukončenie funkcie stlačte tlačidlo STOP.

17.LEARN: Výučba. Funkciu výučby zaktivujete stlačením tlačidla LEARN a následne ľubovoľnou klávesou spustíte ukázkou sprievodnej skladby k výučbe.

18.MP3 PLAY: Prehrávanie MP3 melodií pomocou USB flash disku. Zasuňte prenosný flash disk do USB portu na vrchnej strane klávesnice.

1. USB STOP - pre zastavenie prehrávania hudby (obr. 18).
2. USB PLAY - pre nové prehrávanie hudby (obr. 19).
3. USB VOLUME - pre výber piesne krátke stlačte (obr. 20).
4. USB VOLUME – pre zvýšenie/zníženie hlasitosti podržte stlačené tlačidlo po dobu cca 3 sek (obr. 20).

Mikrofón

Přiložený mikrofón zapojte na vrchnej strane klávesov do otvoru označeného "MIC". Po připojení mikrofónu ku klávesom je sprievodný hlas alebo spev prenášaný do reproduktora.

Instalácia batérii: odskrutkujte kryt zásobníka na batérie (skrútkovač nie je súčasťou). Vyberte staré batérie a vymeňte ich za nové. Zásobník uzatvorte krytom a zaskrutkujte.

Napájanie

Elektronické klávesy je možné napájať zo siete pomocou priloženého adaptéru 9V alebo pomocou 6x "AA" batérií.

Výrobok na batérie - informácie o bežnej prevádzke: Použite 6x batérie "AA" 1,5V (nie sú súčasťou balenia). Batérie musia inštalovať a vymieňať dospelá osoba. Dodržujte správnu polaritu. Používajte rovnaký typ batérií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Ak sa hračka dlhší čas nepoužíva, batérie vyberte. Vybité batérie vyberte z hračky. Prírodné svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto - neháďte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytiecť. Batérie uchovajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenia a pokyny pre odkladanie použitých elektrozaříadiení:

Symbol přeškrtnutej a podčiarknutej odpadkovej bedne na výrobku alebo balení označuje elektrozaříadienia, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhodnený do komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o možnostiach odovzdania odpadu na recykláciu získate na webových stránkach kolektivního systému www.asekol.sk alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili.

Upozornenie – adaptér (9 V) Adaptér by mal byť pravidelne kontrolovaný vzhľadom na možné riziko, napr. poškodenie kábla, zástrčky a ďalších častí. V prípade takéhoto poškodenia nesmie byť adaptér používaný.

Varovanie: Ak vychádza z adaptéra dym, špecifické zápach, šum atd., okamžite ho prestaňte používať. Adaptér sa pri použití zahrieva. Po použití odpojte adaptér zo zásuvky. Adaptér nepoužíajte na iné účely ako na napájanie elektronických klávesov. Používajte iba priložený adaptér so zodpovedajúcim napätím. Adaptér nikdy nepoužíajte v kontakte s vodou, nebezpečenstvo ohrozenia života. Adaptér (9V) je súčasťou balenia.

V prípade nedodržania vyššie uvedených pokynov nemusí byť na reklamovanú závadu bráný ohľad.

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo prehltnutia alebo vdýchnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečenstvo udusenía dieťaťa.

Upozornenie: Odporúčame dohľad dospeléj osoby pri hre. Obal uschovejte pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale.

SPARKYS



HM Studio, a.s., Průmyslová 504,
250 70 POSTŘÍŽÍN Tel.: 220 970 480

www.sparkys.cz

Vyrobena v Číně / Vyrobené v Číne