


ELEKTRONICKÉ KLÁVESY

21P952 - Návod

SPARKYS 

SPARKYS s. r. o., Hráskeho 2231/25,
148 00 Praha 4 - Chodov, www.sparkys.cz

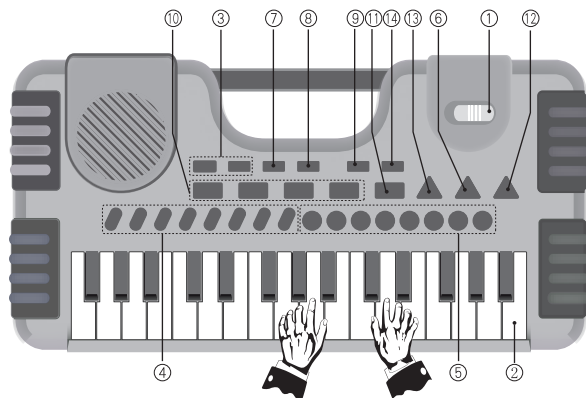

- 1 ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ)
- 2 REŽIM KLÁVES / REŽIM KLÁVESOV
- 3 HLASITOST/HLASITOST + / -
- 4 TÓN/ZVUK
- 5 RYTMUS
- 6 STOP
- 7 ZVUKOVÝ EFEKT „ECHO“
- 8 ZVUKOVÝ EFEKT „VIBRATO“
- 9 ZVUKOVÝ EFEKT „VOICE“
- 10 SKUPINY BICÍCH / ZVÍREČÍCH NÁSTROJŮ / ZVIERACÍCH NÁSTROJOV
- 11 BICÍ/ZVÍŘECÍ / BICIE/ZVIERACE ZVUKY
- 12 NAHRÁVÁNÍ/NAHRÁVANIE
- 13 PREHRÁVÁNÍ/PREHRÁVANIE
- 14 DEMO/UKÁZKA / UKÁŽKA

CZ: Funkce kláves:

31 kláves, 6 demo písní, 8 tónů, 8 rytmů, 4 bicí nástroje / zvířecí zvuky, nastavitelnost hlasitosti / rychlosti tempa, funkce nahrávání / přehrávání

Návod:

1. ON/OFF: ON zapnout, OFF vypnout (č. 1).
2. REŽIM KLÁVES: Stiskem se aktivuje zvuk kláves a můžete začít hrát (č. 2).
3. HLASITOST: Zesilíte/zeslabíte intenzitu hlasitosti (č. 3).
4. TÓN/ZVUK: Vyberete volitelný režim tónů (č. 4). Funkci ukončíte stiskem tl. „STOP“ (č. 6).
5. RYTMUS: Vyberete příslušný taneční rytmus (č. 5). Funkci ukončíte stiskem tl. „STOP“ (č. 6).
6. STOP: Aktivujete/ukončíte jednotlivé funkce (č. 6).
7. ZVUKOVÝ EFEKT „ECHO“: Spustíte prodloužení tónu a můžete začít hrát (č. 7).
8. ZVUKOVÝ EFEKT „VIBRATO“: Spustíte prodloužení tónu a můžete začít hrát (č. 8).
9. ZVUKOVÝ EFEKT „VOICE“: Spustíte střídání tónů. Při hře na Klávesy, po stisku tlačítka VOICE, se doplní a střídají bicí/zvířecí efekty (č. 9).
10. SKUPINY BICÍCH / ZVÍŘECÍCH NÁSTROJŮ: Vyberete a změníte na příslušnou skupinu (č. 10).
11. BICÍ / ZVÍŘECÍ ZVUKY: Vyberete a změníte na příslušnou skupinu a můžete začít hrát (č. 11).
12. NAHRÁVÁNÍ: Zaktivujete nahrávání a nahrajte tóny (melodie) pomocí kláves.
13. PREHRÁVÁNÍ: Přehrajete nahrané tóny (č. 13). Funkci ukončíte stiskem tl. „STOP“ (č. 6).
14. DEMO/UKÁZKA: Umožňuje postupně přehrávání demo písní (č. 14). Funkci ukončíte stiskem tl. „STOP“ (č. 6).

Instalace baterií: odsroubujte kryt zásobníku na baterie (šroubávek není součástí). Vymějte staré baterie a vyměňte je za nové. Zásobník uzavřete krytem a zašroubujte.

Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte 4x baterie „AA“ 1,5V (nejsou součástí balení). Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjíte baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka dříve dobu nepoužívá, baterie vyjměte. Vybíté baterie vyjměte z přístroje. Přivodní svorky nesmí být zkratovány. Baterie umísťte na bezpečné místo – nevhazujte do otevřeného ohně, neotevírejte vnější obaly, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vytect. Baterie uchovtejte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění a pokyny pro odhlášení použitých elektrozařízení:

Symbol přeškrtnuté podtržené popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezené nebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Další informace o možnostech odezdání odpadu k recyklaci získáte na webových stránkách kolektivního systému www.asekol.cz nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

V případě nedodržení výše uvedených pokynů nemusí být na reklamovanou závadu brán zřetel.

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udušení dítěte.

Upozornění: Doporučujeme dohled dospělé osoby při hře. Obal uschovtejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu.

SK: Funkcie klávesov:

31 klávesov, 6 demo písní, 8 tónov, 8 rytmov, 4 bicie nástroje / zvieracie zvuky, nastavitelnosť hlasitosti/rychlosti tempa, funkcia nahrávania/ prehrávania

Návod:

1. ON/OFF: ON zapnúť, OFF vypnúť (č. 1).
2. REŽIM KLÁVES: Stlačením sa aktivuje zvuk klávesov a môžete začať hrať (č. 2).
3. HLASITOSŤ: Zosilníte/zoslabíte intenzitu hlasitosti (č. 3).
4. TÓN / ZVUK: Vyberiete voliteľný režim tónu (č. 4). Funkciu ukončíte stlačením „STOP“ (č. 6).
5. RYTMUS: Vyberiete príslušný tanečný rytmus (č. 5). Funkciu ukončíte stlačením „STOP“ (č. 6).
6. STOP: Aktivujete/ukončíte jednotlivé funkcie (č. 6).
7. ZVUKOVÝ EFEKT „ECHO“: Spustíte predĺženie tónu a môžete začať hrať (č. 7).
8. ZVUKOVÝ EFEKT „VIBRATO“: Spustíte predĺženie tónu a môžete začať hrať (č. 8).
9. ZVUKOVÝ EFEKT „VOICE“: Spustíte striedanie tónu. Pri hre na Klávesy, po stlačení tlačidla VOICE, sa doplní a striedajú bicie/zvieracie efekty (č. 9).
10. SKUPINY BICÍCH / ZVIERACÍCH NÁSTROJŮ: Vyberiete a zmeníte na príslušnú skupinu (č. 10).
11. BICIE / ZVIERACIE ZVUKY: Vyberiete a zmeníte na príslušnú skupinu a môžete začať hrať (č. 11).
12. NAHRÁVANIE: Aktivujete nahrávanie a nahrajte tóny (melódiu) pomocou kláves.
13. PREHRÁVANIE: Prehrá nahrané tóny (č. 13). Funkciu ukončíte stlačením „STOP“ (č. 6).
14. DEMO/UKÁZKA: Umožňuje postupne prehrávanie demo písní (č. 14). Funkciu ukončíte stlačením „STOP“ (č. 6).

Instalácia batérií: odskrutkujte kryt zásobníka na batérie (skrútkovač nie je súčasťou). Vyberte staré batérie a vymeňte ich za nové. Zásobník uzatvorte krytom a zaskrutkujte.

Výrobek na batérie – informácie o bežnej prevádzke: Použite 4x batérie „AA“ 1,5V (nie sú súčasťou balenia). Batérie musí inštalovať a vymieňať dospelá osoba. Dodržiavajte správnu polaritu. Používajte rovnaký typ batérií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobíjate batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Pokiaľ sa hračka dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vyjmite. Vybíté batérie vyjmite z hračky. Prívodné svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto – nevhadzujte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytečť. Batérie uchovajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornění a pokyny pro odhlášení použitých elektrozařízení:

Symbol přeškrtnuté podtržené nádoby na odpad na produktu alebo balení označuje elektrozařízení, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmie byť vyhodnený do komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o možnostiach odovzdania odpadu na recyklačný ziskate na webových stránkach kolektívneho systému www.asekol.sk alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili.

V prípade nedodržania vyššie uvedených pokynů nemusí byť na reklamovanú závadu bráný ohľad.

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečnosť prehltnutia alebo vdychnutia malých častí. Odstaňte obal, než začnete hračku používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečnosť udusenia dieťaťa.

Upozornenie: Odporúčame dohľad dospelé osoby pri hre. Obal uschovajte pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale.