

VAROVÁNÍ

- Nedodržování specifických pokynů může vyústit ve vážné poranění.
- Udržujte výrobek v bezpečné vzdálenosti (nejméně 2 m) od ohně, stěn a jiných překážek.
- Výrobek nesmí být používán venku v dešti a/nebo za bouřky, nebo když vítr překračuje rychlost 40 km/hod. Náhlé poryvy větru mohou zvednout výrobek ze země.
- Výrobek musí být úplně nafouknut před tím, než je dovolen pobyt dětí uvnitř. Dokud není výrobek úplně nafouknutý, musí být všechny osoby venku.
- Pokud se začíná výrobek vyfukovat, přemístěte všechny děti ven a zkontrolujte možné špatné připojení napájení nebo výpadek proudu.
- Netahejte výrobek po betonu nebo jiných hrubých površích.
- Neautorizovaná úprava výrobku není povolena.
- Výrobek by měl být pravidelně kontrolován, k odhalení potenciálních nebezpečných stavů jako jsou poškozený kabel, zástrčka, kryt nebo díly. Pokud je zjištěno jakékoliv poškození, výrobek by neměl být používán, dokud není poškození opraveno.
- Ke snížení nebezpečí požáru nebo elektrického zkratu nepoužívejte vzduchový ventilátor připojený k zařízení bez regulace otáček.
- Během hry kontrolujte pravidelně kolíky, abyste se ujistili, že jsou pevně uchyceny k zemi.
- Taška není hračka, používejte ji pouze pro skladování.
- K sestavení a složení je nutná přítomnost dospělých osob. Při používání je nezbytný neustálý dohled dospělé osoby. Poučte děti o správném používání tohoto výrobku. Nepoužívejte ho jiným způsobem, než bylo zamýšleno.
- Věk a výška současně hrajících si dětí musí být srovnatelné. Není vhodné pro děti mladší 3 let. Může dojít k polknutí malých částí. Upozornění! Nikdy nenechávejte děti bez dozoru - hrozí nebezpečí utonutí.
- Držte děti a domácí zvířata od výtlačného ventilátoru dál.
- Osobám s poraněním hlavy, krku, zad nebo s jiným svalovým nebo kosterním handicapem, malým dítětem, těhotným ženám nebo jiným osobám, které mohou být náchylné k poranění vlivem pádu, nárazu nebo uhození, není povoleno vstupovat do výrobku.
- Boty, brýle, šperky a jakékoliv jiné ostré předměty, které mohou způsobit poranění, musí být před vstupem do výrobku odstraněny. Volný nebo plandavý oděv, nebo oděv obsahující dlouhé provazy, by neměl být při hraní v objektu používán. Pokud je výrobek dodáván se skluzavkou Mega Slide, je potřeba mít k zajištění BEZPEČNOSTI na sobě ponožky, dlouhé rukávy a dlouhé kalhoty.
- Jako prevence před udušením, nesmí děti do objektu vstupovat, když jí, pijí nebo žvýkají cokoli v ústech.
- Nikdy se neklouzejte dolů hlavou napřed, aby nedošlo ke vzniku vážného poranění nebo smrti. Nedržte se rukami bočních stran skluzavky při pohybu dolů, aby nedošlo k poranění kůže.



Nedotýkejte se stran skluzavky.



Nikdy se neklouzejte hlavou dolů.

- Děti se musí klouzat se správnou polohou těla (viz následující obrázky) při hraní si na výrobku se skluzavkou.



1 Posadte se na plošinu, nestůjte.



2 Před sklouznutím si dejte ruce na prsa.



or Klouzejte se s rukami NAHORU.



3 Klouzání ukončeno

- Uvnitř objektu je zakázáno dělat přemety, běhat nebo se jakkoliv postrkovat.
- Neskákejte na hrany, schody. Lezení nebo věšení se na zdi, síťové nebo vnější povrch objektu není dovoleno.
- Změny originální hračky provádějte v souladu s pokyny prodejce originální hračky.
- V případě poranění okamžitě kontaktujte lékaře.

Barvy, rozměry a detaily se mohou lišit od vyobrazení na obalu. Rozměry výrobku uvedené na obalu se mohou lišit až o ±10 cm, protože tento výrobek je vyráběn ručně. Rozměry ve stopách a palcích jsou vypočítány z metrických údajů a představují pouze přibližný výpočet.

happyhop® je ochranná známka **Swiftech Company Ltd.**

© Copyright 2003 společnosti **Swiftech Company Ltd.** Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno v Číně

Swiftech Company Ltd.

Adresa: Dongcheng Industrial Zone, Xiping Road, Minzhong Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China.



SPARKYS, S.R.O.
Hráského 2231/25, 14800, PRAHA4 - Chodov,
Czech Republic
Tel.: 220 970 480, www.sparkys.cz

www.sparkys.cz



■ NAFUKOVACÍ SKÁKADLO

Návod na sestavení a obsluhu uschovejte pro pozdější použití.

Před sestavením si prosím přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.

Bezpečnost je na prvním místě. K zajištění bezpečnosti vašich dětí, prosíme, dodržujte všechny pokyny.

VAROVÁNÍ: VÝROBEK POHÁNĚNÝ EL. PROUDEM

DOPORUČUJEME DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY. VÝTLAČNÝ VENTILÁTOR NENÍ URČENÝ K OBSLUZE DĚTMI MLADŠÍ 18 TI LET. K ZABRÁNĚNÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, BY MĚLA BÝT, BĚHEM MANIPULACE A POUŽÍVÁNÍ, JAKO U VŠECH VÝROBKŮ POHÁNĚNÝCH EL. PROUDEM, DODRŽOVÁNA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. PŘILOŽENÝ VENTILÁTOR NENÍ HRAČKA.

POZOR:

NEVHODNÉ PRO DOSPĚLÉ OSOBY.

DOSPĚLÍ NESMÍ TENTO VÝROBEK POUŽÍVAT.

NEVHODNÉ K PRONÁJMU NEBO KOMERČNÍMU POUŽÍVÁNÍ.

NEZBYTNÉ SESTAVENÍ DOSPĚLOU OSOBOU.

NEZBYTNÝ DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY.

Upozornění! Pouze pro domácí použití. Určeno pro venkovní použití.

POUŽÍVAT POUZE NA MĚKKÉM PODKLADU.

Klíčové informace pro uživatele

(1)

Věkové rozpětí	Maximální počet hráčů	Maximální individuální hmotnost	Maximální celková zátěž	Minimální individuální výška	Maximální individuální výška	Pro položku č.	Zakoupená položka
3-4 let	2	20kg	40kg	75cm	90cm	9309Y	
	2	20kg	40kg	90cm	105cm	9603	
3-5 let	2	34kg	68kg	90cm	120cm	9003,9004B,9320,9420,9420B,9520,9503,9003R	
3-10 let	2	45kg	90kg	90cm	150cm	1501,9001,9001F,9001P,9070,9070N,9111,9201,9201G,9201B,9201F,9201P,9201R,9208,9215,9215P,9220B,9221,9236,9270,9314,9403,9710,9314N,9001Y,9451,9932,9934	
	3	38kg	113kg	90cm	150cm	9917	
	3	45kg	113kg	90cm	150cm	9017,9017N,9017P,9018N,9237,9304Y,9304T,9017R,9745,9057,9512,9427,9360,9933	
	3	45kg	135kg	90cm	150cm	9007,9112,9114,9122,9214,9274,9315,9371,9471,9311,9065	
	4	45kg	180kg	90cm	150cm	9026,9060,9063,9082N,9109,9139,9474	
	5	45kg	225kg	90cm	150cm	9164,9217N	
4-10 let	10	bez omezení	bez omezení	90cm	150cm	9072N	
	2	45kg	90kg	90cm	150cm	9203D	

(2)

Věkové rozpětí	Maximální počet hráčů najednou pro celý výrobek	Maximální počet hráčů najednou pro nafukovací část výrobku	Maximální individuální hmotnost	Maximální celková zátěž nafukovací části	Minimální individuální výška	Maximální individuální výška	Pro položku č.	Zakoupená položka
3-10 let	3	2	45kg	90kg	90cm	150cm	9187,9514,9450	
	3	3	45kg	135kg	90cm	150cm	9445	
	4	2	45kg	90kg	90cm	150cm	9358	
	4	3	38kg	113kg	90cm	150cm	9506N	
	4	3	45kg	135kg	90cm	150cm	9160,9160N,9171N,9415,9316,9416	
	4	4	45kg	135kg	90cm	150cm	9023	
	4	4	45kg	180kg	90cm	150cm	9106,9359	
	5	3	45kg	135kg	90cm	150cm	9022,9019,9071,9273,9071N,9071F,9022N,9071R,9066	
	5	4	45kg	180kg	90cm	150cm	9163	
	5	5	45kg	180kg	90cm	150cm	9143	
	6	4	45kg	180kg	90cm	150cm	9021,9021N,9406N,9515	










Varování!



0-3
Nevhodné pro děti do 3 let.
Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí.


POSTAVENÍ

- Zkontrolujte podklad, na kterém chcete výrobek postavit. Zda na něm nejsou ostré předměty nebo nečistoty. Nestavte výrobek na betonový nebo jiný tvrdý povrch.
- Konstrukci umístěte na rovném povrchu, v minimální vzdálenosti 2 metrů od jiného objektu nebo překážky, jako např.: plot, garáž, dům, větve stromu, šňůry sušáku nebo elektrické kabely.
- Zajistěte, aby byl prostor na hraní čistý, volný od nábytku, zdí, ostrých předmětů, jiných tvrdých povrchů atd.
- Výrobek postavte dál od vody a potenciálních nebezpečí požáru.
- Držte ventilátor a napájecí kabel dál od vlhkých nebo mokrých ploch. Pokud dojde ke kontaktu vody s ventilátorem, odpojte napájecí kabel ventilátoru. Neprovozujte zařízení, dokud není úplně suché.
- Vyndejte výrobek z tašky. Pokud výrobek obsahuje vodní skluzavku, zajistěte natažením z horní části až na konec kryt skluzavky. Ujistěte se, že jste výrobek umístili co nejbližší zdroji napájení.
- Natáhněte nafukovací hadici a připojte ji ke konci ventilátoru. Ujistěte se, že je nafukovací hadice bezpečně připojena a je v dobrém technickém stavu. Nafukovací hadice by měla být natažena rovně a rozmotaná. Pokud je to nutné, přemístěte ventilátor.
- Pokud je výrobek dodáván s vodními vaky, stejně jako položka č. 9082N, postupujte podle dále uvedených pokynů, jinak přeskočte tento bod. Roztáhněte výrobek, položte a upevněte prázdné vodní vaky po obou stranách výrobku. Objem vodního vaku je 22 kg. Před nafouknutím výrobku se ujistěte, že jsou vodní vaky správně připojeny. Nikdy nedovolte dětem, aby si na skluzavce hráli, pokud nejsou připojeny vaky naplněné vodou. Připojte stříkací trysky k Velcro na horním nosníku. Ujistěte se, že je hadice natažena přes horní jednotku a dolů po obou stranách skluzavky s Velcro. Připojte hadici k přívodu vody, a dokud není výrobek úplně nafouknut, vodu vypněte. (viz obrázek A)
- Zatlačte zemní kolíky skrz otvory základny ventilátoru. Možná budete ke správnému zabezpečení potřebovat kladivo.
- Ujistěte se, že je ovládací spínač ventilátoru v poloze OFF – VYPNUTO. Zajistěte bezpečné umístění připojení napájení, a zda je minimalizováno nebezpečí překlopení.
- Umístěte nafukovací hadici na dmychadlo (vzduchovou pumpu) a protáhněte dlouhý konec popruhu smyčkami. Omotejte popruh kolem nafukovací hadice a protáhněte jej černou smyčkou. (viz obrázek B). Pevně zatáhněte za popruh a zajistěte zadní stranu k černé smyčce a připevněte ji k suchému zipu. Upravte směr nafukovací trubice, aby se zabránilo ohybům nebo deformacím, které by mohly bránit proudění vzduchu. (viz obrázek C).
- Ventilátor by měl být před použitím bezpečně umístěn a zafixován k podkladu. Připojte ventilátor do schváleného uzemněného výstupu – zásuvky.
- Ujistěte se, že nejsou ve ventilátoru nečistoty a že je bezpečně umístěn tak, aby bylo zabráněno jeho překlopení.
- Přepněte ovládací spínač ventilátoru do polohy ON – ZAPNUTO. Ventilátor musí být neustále zapnutý, když je výrobek používán (viz obrázek D)
- Výrobek by měl být úplně nafouknutý.
- Kolíky se používají na travnatém povrchu. Zahákněte a připojte každý kolík přes každou smyčku. Aby se zabránilo převrácení nebo zvednutí během hry, zatlačte kolíky pevně do země. Ujistěte se, že zahnutý konec kolíku je přes smyčku. Kolíky se musí umístit na úrovni nebo pod úroveň terénu, aby se snížilo riziko klopýtnutí. (viz obrázek E)
- Zkontrolujte věkové doporučení a uživatelské závaží (vytištěno na výrobku). Nesmíte překročit celkovou hmotnost pro výrobek.
- Vložte přiložené hrací případné příslušenství pro hraní do výrobku. (viz obrázek F, G)
- Pokud je výrobek dodáván s podpurnými polštáři na bocích, nestoupejte ani nesedejte na ně.
Poznámka: Únik vzduchu z švu je nutný, protože se výrobek nafukuje stálým proudem vzduchu a tento únik je nezbytný, aby nedošlo k přehnutí.
Poznámka: Je třeba uživatele upozornit na orientaci instalace nafukovacího zařízení ve vztahu k slunci. Kluzná plocha výrobku nesmí směřovat ke slunci, protože slunce může oslnit oči dětí, když klouzají po klouzačce.

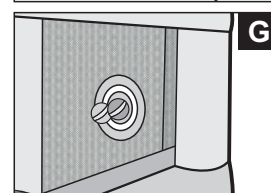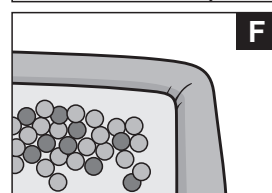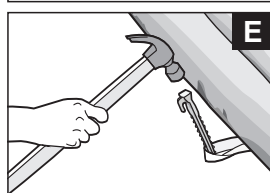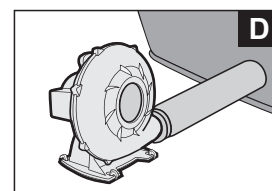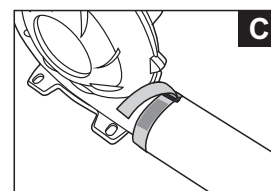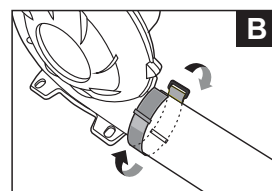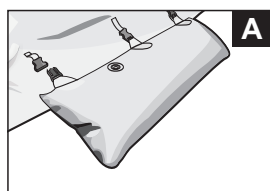

SLOŽENÍ VÝROBKU

- Ujistěte se, že všechny děti opustily výrobek.
- Ujistěte se, že ve výrobku nejsou žádné cizí předměty.
- Pokud je výrobek dodáván s vodními vaky, stejně jako položka č. 9082N, postupujte podle dále uvedených pokynů, jinak přeskočte tento bod. Odpojte vodní vaky z výrobku. Odstraňte výrobek a ventilátor před otevřením zátek pro vypouštění. Vypusťte vodu z vodních vaků a usušte na chladném místě pro příští použití.
- Přepněte ovládací spínač ventilátoru do polohy OFF.
- Odpojte napájecí kabel ventilátoru ze zásuvky.
- Uvolněte Velcro a odpojte nafukovací hadici od ventilátoru.
- Výrobek by se měl za 5 minut sám vypustit. Ujistěte se, že je výrobek zcela vypuštěn. (viz. obrázek H)
- Odstraňte zemní kolíky.
- Přeložte výrobek z obou stran na polovinu, potom jej přeložte ještě dvakrát z obou stran vertikálně k prvnímu přeložení (viz. obrázky I, J, K).
- Pevně jej z opačné strany nafukovací hadice srolujte (viz. obrázek L, M)
- Přetáhněte tašku přes složený výrobek a kolíky (plastové koule nebo vodní vaky) Zapněte tašku (viz. obrázek N).

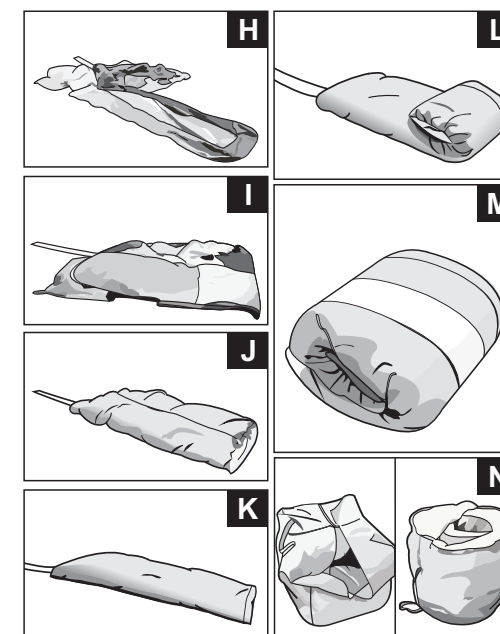

ÚDRŽBA

- Kontrola a údržba hlavních dílů hraček by měla být prováděna v pravidelných intervalech. Pokud nejsou tyto kontroly prováděny, hračky se mohou převrhnout nebo se stát jinak nebezpečné. Pokud je to praktické, měly by být pokyny připevněny na hračku.
- Měly by být prováděny sezónní kontroly a údržba poškození a netěsností výrobku.
- Výrobek může být čištěn slabým detergentem. Neustále držte vodu dál od vodního čerpadla.
- Neskladujte výrobek ve vlhkém prostředí. Pokud není používán, skladujte výrobek a čerpadlo na uzavřeném suchém místě.

OPRAVA

V případě poškození výrobku ručně přišijte záplatu. Každý typ výrobku obsahuje soupravou pro opravu, která obsahuje šest kusů tkaniny (ve třech barvách po dva kusy z barvy) a tři 20metrové dlouhé nitě různých barev. Šicí jehly se nedodávají, proto si je zakupte sami (doporučujeme 3 šicí jehly).

- Vypněte dmychadlo a vyfoukněte výrobek.
- Do jehly navlečte niť a uvažte uzel na konci.
- Zavřete proděravenou tkaninu a zašijte podél mezery. Po dokončení šití uvažte, aby se zabránilo uvolnění vlákna.
- * V případě přetržení tkaniny (jak je znázorněno na obrázku O) zakryjte otvor záplatou o správné velikosti. Záplatu zašijte podél stran. Při opravě musí šití projít raději přes povrchové vrstvy původní tkaniny než přes podkladovou vrstvu.
- * V případě proděravení ve švu (jak je znázorněno na obrázku P) by šití mělo jít spíše pouze mezi dvěma rozdělenými tkaninami, než by mělo dosáhnout podkladovou vrstvu nebo jinou látku.
- * V případě velkých defektů nebo poškození vnitřní konstrukce, vyměňte výrobek, nebo nechte opravy vykonat odborníky. Únik vzduchu v místě opravy je normální a tlak vzduchu opraveného výrobku může být nižší než před poškozením. Ale to nebude mít vliv na normální použití výrobku.
- Více než dvě záplaty na jednom místě se nedoporučují.
- Dejte dobrý pozor na jehly a po šití je neponechte na výrobku.
- Doporučujeme, aby opravy prováděli osoby s šicí technikou.
- V případě jakýchkoliv nejasností ohledně výše uvedeného pokynu můžete navštívit naši webovou stránku www.happyhopkids.com

